



Uživatelská příručka
Vodafone 945

vodafone

Vodafone 945

Uživatelská
příručka

PRÁVNÍ INFORMACE

Copyright © 2010 ZTE CORPORATION.

Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána ani převáděna jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými či mechanickými, včetně fotokopírování a mikrofilmu, bez předchozího písemného svolení společnosti ZTE Corporation.

Návod vydalo ZTE Corporation. Vyhrazuje si právo úprav a změn v případě tiskových chyb nebo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.

Verze: R1.0

Upraveno dne: 20101014

Číslo návodu: 079584502200

Obsah

Bezpečnostní upozornění	11
Začínáme	13
Přehled.....	13
Význam tlačítek.....	14
Spuštění.....	15
Jak vložit SIM/paměťovou kartu	15
Vložení baterie	18
Nabíjení telefonu	18
Zapnutí/vypnutí telefonu	19
Jak zapnout telefon	19
Jak nastavit telefon.....	19
Jak vypnout telefon	20
Vypnutí telefonu do režimu spánku	20
Probuzení telefonu z režimu spánku	21
Seznámení s telefonem	21
Použití gest prsty	21
Hlavní obrazovka.....	22
Stav telefonu a upozornění	26
Náhledy aplikací a nastavení	28
Telefonické hovory	34
Volání.....	34
Volání z Numerické klávesnice	34
Volání z Kontaktů	34
Volání z historie hovorů	35

Volání z Textové zprávy	35
Konferenční hovor	35
Nouzová volání.....	36
Mezinárodní volání	36
Příjem hovoru.....	37
Přijetí příchozího hovoru	37
Odmítnutí příchozího hovoru	37
Umlčení hovoru	37
Přidržení hovoru	38
Zapnutí a vypnutí reproduktoru	38
Ukončení hovoru	38
Nastavení hovorů.....	38
Kontakty	40
Začínáme používat Kontakty	40
Obrazovka kontaktů	40
Správa Kontaktů	41
Import/Export Kontaktů.....	41
Vytvoření kontaktu.....	42
Přidání kontaktu do Oblíbených	42
Vyhledání kontaktu	43
Úprava kontaktu	43
Smazání kontaktu.....	44
Vkládání textu	45
Použití klávesnice na obrazovce	45
Klávesnice Android.....	45

Vkládání textů v XT9	46
Klávesnice TouchPal.....	50
Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce	52
Vkládání čísel a symbolů.....	52
Nastavení vkládání dotykem.....	53
Zprávy.....	57
Výměna zpráv	57
Jak vytvořit SMS.....	57
Jak vytvořit MMS	58
Správa zpráv a vláken zpráv	59
Nastavení zpráv	60
Použití e-mailu	61
Jak vytvořit E-mailový účet.....	61
Jak vytvořit a odeslat e-mail	63
Jak odpovědět na e-mail a přeposlat jej.....	64
Nastavení e-mailů	64
Jak se připojit	66
Připojení k Internetu.....	66
Způsoby připojení k Internetu.....	66
GPRS/3G/EDGE	66
Wi-Fi.....	67
Použití prohlížeče	69
Jak otevřít Prohlížeč.....	70
Jak otevřít internetovou stránku	70
Možnosti prohlížení	70

Použití záložek	73
Nastavení prohlížeče.....	74
Bluetooth.....	76
Jak zapnout/vypnout Bluetooth	76
Jak učinit přístroj viditelným	77
Jak změnit název přístroje.....	77
Jak spárovat s jiným Bluetooth zařízením.....	78
Využití Multimédií	79
Fotoaparát.....	79
Jak otevřít Fotoaparát	79
Jak fotografovat.....	79
Nastavení fotoaparátu	79
Video rekordér	81
Jak otevřít Videorekordér	81
Jak nahrávat video	81
Nastavení videa.....	81
FM rádio.....	82
Jak otevřít FM Rádio	82
Jak poslouchat FM Rádio.....	83
Hudba	83
Jak otevřít Hudbu	84
Jak přehrávat Hudbu	84
Jak vytvořit seznam skladeb	85
Správa seznamů skladeb	85
Jak nastavit skladbu jako zvonění.....	86
Videa.....	86

Jak otevřít Video.....	86
Jak přehrát Video	86
Galerie	87
Moje zvuky	89
Jak otevřít Moje Zvuky	89
Jak nahrávat poznámky	89
Aplikace Google.....	90
Přihlášení k účtu Google.....	90
Použití kalendáře Google	90
Použití Google Mail.....	91
Jak otevřít Google Mail.....	91
Jak vytvořit a odeslat e-mail	91
Použití Google Talk.....	91
Jak otevřít Google Talk	91
Jak přidat nového přítele	92
Jak zobrazit a přijmout pozvánku	92
Jak změnit stav online	92
Jak spustit chat.....	92
Nastavení telefonu.....	93
Základní nastavení.....	93
Jak nastavit datum a čas.....	93
Nastavení zobrazení	93
Zvuková nastavení	94
Jazyková nastavení.....	98
Služby mobilních sítí	98

Zabezpečení telefonu	100
Ochrana telefonu zámkem obrazovky	100
Ochrana karty SIM kódem PIN	102
Nastavení úložiště údajů	102
Správa paměti	103
Správa paměťové karty	103
Správa vnitřní paměti telefonu	104
Jak resetovat nastavení na tovární	104
Nastavení aplikací	105
Správa aplikací	105
Další nastavení	106
Nastavení vyhledávání	106
Nastavení syntetické řeči	107
Další aplikace	108
Budík	108
Jak nastavit budík	108
Kalkulačka	108
Správa dokumentů	108
Světový čas	109
Poznámkový blok	109
Nástroje SIM	109
Stopky	109
Správce úloh	109
Technické údaje	110
Bezpečnost uživatele	111

Vliv vysokofrekvenčního záření	111
Všeobecné prohlášení o vř energii	111
Specifická míra absorpce záření (SAR)	111
Provoz při nošení na těle	112
Limity vystavení vlivu vysokofrekvenčního pole ...	113
Právní informace	113
Rozptylování pozornosti	114
Řízení dopravních prostředků	114
Ovládání strojů	114
Zacházení s výrobkem	114
Všeobecné prohlášení o zacházení a používání ...	114
Malé děti	116
Demagnetizace	116
Elektrostatická elektřina (ESD)	116
Zdroj napájení	116
Anténa	117
Normální pozice při používání	117
Airbagy	117
Záchvaty/ztráta vědomí	118
Syndrom RSI	118
Tísňová volání	118
Hlasitý zvuk	118
Funkce přehrávače MP3 a videa	119
Jasně světlo	119
Zahřívání telefonu	119
Elektrická bezpečnost	119

Příslušenství	119
Připojení v autě	120
Vadné a poškozené výrobky	120
Zacházení s baterií a bezpečnost	120
Rušení	121
Všeobecné prohlášení o rozhraní	121
Kardiostimulátory	121
Naslouchadla	122
Zdravotnické přístroje	122
Nemocnice	122
Letadla	122
Rušení v automobilu	123
Výbušná prostředí	123
Čerpací stanice a ovzduší s nebezpečím výbuchu	123
Lomy a místa odstřelu	124
Rejstřík	125
Prohlášení o shodě s RoHS směrnicí	128
Likvidace vysloužilého přístroje	129
EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	130

Bezpečnostní upozornění

Přečtěte si, prosíme, informace o bezpečnosti, pomohou vám zajistit správné a bezpečné používání telefonu. Podrobné informace naleznete v části „Bezpečnost uživatele“ na str. 111.

	Přečtěte si sekci bezpečnostních instrukcí této uživatelské příručky na straně 111		Nepoužívejte při doplňování paliva
	Nedržte telefon při řízení vozidla		Toto zařízení může produkovat jasné nebo blikající světlo
	Při nošení na těle dodržujte vzdálenost 15 mm		Nelikvidujte v ohni
	Malé součástky mohou způsobit zadušení		Zabraňte kontaktu s magnetickými médii
	Tento přístroj může generovat zvuk o velké intenzitě		Chraňte před extrémními teplotami

	Držte mimo dosah kardiostimulátorů nebo jiných osobních lékařských přístrojů		Chraňte před stykem s tekutinami, udržujte přístroj v suchu
	V nemocnicích a jiných lékařských zařízeních telefon na výzvu vypněte		Přístroj nerozebírejte
	Na letištích a v letadle telefon na výzvu vypněte		Nespoléhejte na tento přístroj jako na prostředek tísňové komunikace
	Ve výbušném prostředí telefon vypněte		Používejte pouze schválené příslušenství

Začínáme

Přehled





Poznámka: Obrázky a ikony uvedené v tomto návodu jsou použity pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečné grafiky telefonu. Telefon obsahuje vždy aktuální informace.

Význam tlačítek

Tlačítko	Funkce
Tlačítko Napájení	• Přidržením otevřete možnosti telefonu. Můžete volit Tichý režim, Vibrační režim, Režim V letadle nebo Vypnout telefon. • Stiskem vypnete telefon do režimu spánku. • Dalším stiskem telefon probudíte.


Tlačítko	Funkce
Tlačítko Domů	• Tlačítkem se vrátíte do hlavní obrazovky z jakékoli jiné obrazovky. • Přidržením zobrazíte naposledy použitou aplikaci.
Tlačítko Menu	Stiskem otevřete nabídku v aktivní obrazovce.
Tlačítko Zpět	Tlačítkem se vrátíte do předchozí obrazovky.
Tlačítka hlasitosti	• Tlačítkem Hlasitost nahoru přidáte hlasitost. • Tlačítkem Hlasitost dolů hlasitost snížíte.

Spuštění


Jak vložit SIM/paměťovou kartu

Před manipulací s baterií, kartou SIM nebo paměťovou kartou telefon vypněte.


1. Odejměte kryt baterie.

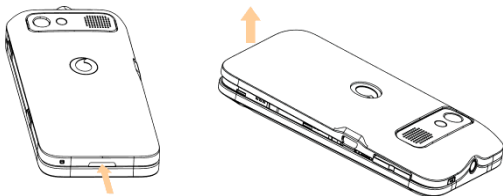


2. Vyjměte baterii.

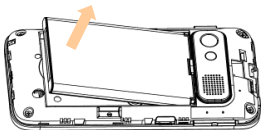

3. Držte SIM kartu zkoseným rohem orientovaným
naznačeným způsobem a zasuňte ji správně do držáku
karty.

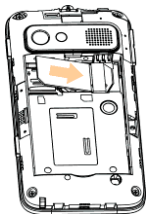

4. Otevřete držák paměťové karty, uchopte kartu zkosným rohem orientovaným naznačeným způsobem a zasuňte ji správně do držáku karty.

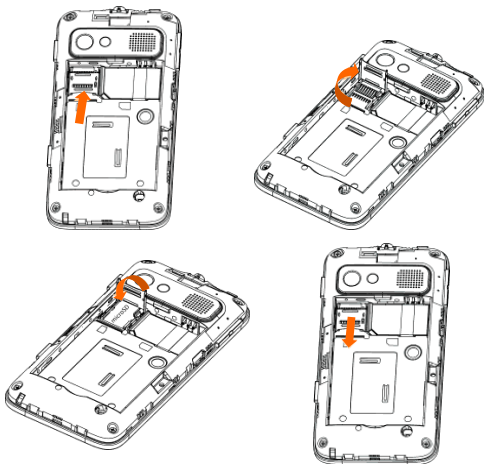


Poznámky:

Logo microSD  je ochrannou známkou SD Card Association.

Vložení baterie

1. Vložte baterii tak, aby byly zlaté kontakty baterie srovnány se zlatými kontakty v bateriovém prostoru telefonu.

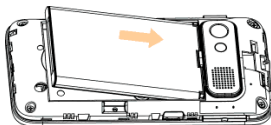


2. Zatlačte baterii tak, aby zacvakla na své místo.

Nabíjení telefonu

Nová baterie není zcela nabitá. K nabíjení potřebujete:

1. Připojit adaptér do zásuvky nabíjení.

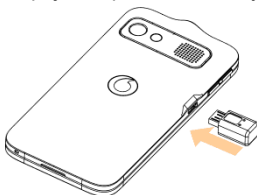

2. Připojit nabíječ do síťové zásuvky.

Poznámky:

- Při vybité baterii na displeji vyskočí zpráva.

- Po nabití baterie se v oznamovací oblasti objeví ikona . Po nabití se v oznamovací oblasti objeví indikátor baterie .

3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječ.

Zapnutí/vypnutí telefonu


Jak zapnout telefon

1. Ujistěte, že je v telefonu vložena SIM karta a že je nabitá baterie.
2. Stiskem **Tlačítka Napájení** telefon zapnete.

Jak nastavit telefon

Po prvním zapnutí telefonu budete požádáni o nastavení telefonu.

1. Zapněte telefon.
2. Začněte klepnutím na obrázek android podle obrázku. Můžete změnit jazyk telefonu nebo vést nouzový hovor.
3. Pokračujte podle návodu na displeji. Můžete zvolit zobrazení návodu k použití telefonu, nastavit účet Google, nastavit službu lokalizační službu Google a nastavit datum a čas.
4. Po dokončení všech nastavení se objeví hlavní obrazovka.

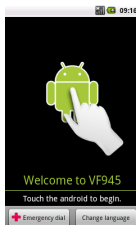

Jak vypnout telefon

1. Přidržením **Tlačítka Napájení** otevřete možnosti telefonu.
2. Vyberte **Vypnout** a klepněte na **OK**.

Vypnutí telefonu do režimu spánku

Stiskněte **Tlačítko Napájení**.

Režim spánku přepne telefon do stavu s nízkou spotřebou, kdy se vypne displej. Telefon rovněž přejde do režimu spánku automaticky po ponechání přístroje určitou dobu bez obsluhy.


Tipy:

V režimu spánku přístroj přijímá příchozí volání, e-maily a zprávy.

Probuzení telefonu z režimu spánku

Pokud je telefon v režimu spánku, je nutné jej probudit:

1. Stiskem **Tlačítka Napájení** spustíte displej.
2. Ikonu  přetáhněte doprava.

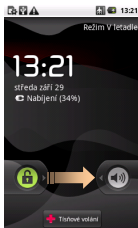

Poznámky:

Pokud jste nastavili postup odemčení telefonu (viz *Nastavení telefonu-Zabezpečení telefonu-Ochrana telefonu zámkem obrazovky-Volba postupu odemčení telefonu* na str. 99), odemkněte obrazovku nakreslením obrazce.

Seznámení s telefonem

Použití gest prsty

Telefon můžete ovládat gesty vyjádřenými pohyby prstů. Ovládací prvky na dotykovém displeji se mění dynamicky podle probíhající úlohy.

1. Klepnutím na tlačítko, ikonu nebo aplikaci vyberete položku nebo otevřete aplikaci.
2. Přidržením položky otevřete dostupné možnosti.
3. Posunutím nahoru či dolů po displeji posunete obraz. V hlavní obrazovce můžete rovněž posunutím doprava/doleva zobrazit rozšířenou hlavní obrazovku.
4. Přetažením položky ji přemístíte nebo provedete jinou odpovídající operaci.
5. Při zobrazení snímků, internetových stránek a map je můžete zvětšovat a zmenšovat. Dvojím klepnutím obraz zvětšíte, dalším dvojím klepnutím zmenšíte. Zvětšovat a zmenšovat můžete i štípnutím.

Tipy:

Vedle gest prsty můžete přepnout zobrazení na displeji telefonu (zadávání textu, galerie obrázků apod.) na výšku nebo na šířku podržením telefonu ve vzpřímené poloze nebo naležato.

Hlavní obrazovka


Hlavní položky v Hlavní obrazovce můžete přidávat a odstraňovat.



Oznamovací lišta	Zobrazuje upozornění a stavové ikony telefonu. Trhnutím dolů otevřete oznamovací panel.
Vyhledávání Google	Po napsání textového dotazu obdržíte výsledky.
Oblast zobrazení	Zobrazuje provozní a zobrazovací oblasti telefonu.
Zástupci	Klepnutím na zástupce spustíte příslušné aplikace.
Tlačítka přepnutí rozhraní	Obsahují Hlavní Nabídku, SMS a MMS, E-mail a Numerickou klávesnici.

Rozšíření Hlavní obrazovky

Hlavní obrazovka pokračuje i za hranice šířky displeje a poskytuje tak dostatek místa pro další položky. Posunutím prstu doprava nebo doleva můžete zobrazit rozšířenou hlavní obrazovku.

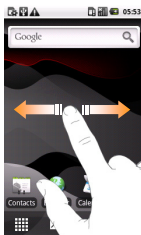

Úpravy tapety Hlavní obrazovky

Změna tapety

1. **Tlačítkem Domů** se vraťte do hlavní obrazovky.
2. Stiskněte **Tlačítko Menu** a vyberte **Tapeta**.
3. Vyberte tapetu, kterou chcete použít z **Galerie**, **Aktivních tapet** nebo **Tapet**.
4. Klepněte na **Uložit** nebo **Nastavit tapetu**.


Přidání položek do hlavní obrazovky

1. **Tlačítkem Domů** se vraťte do hlavní obrazovky.

2. Posunutím prstu doprava nebo doleva se přesuňte do rozšířené hlavní obrazovky.
3. Stiskněte **Tlačítko Menu** a vyberte **Přidat**.
V hlavní obrazovce můžete rovněž klepnutím nebo přidržením prázdné oblasti otevřít nabídku zástupců **Přidat na plochu**.
4. Vyberte požadovanou kategorii a položku.

Přidání položek do hlavní obrazovky

1. **Tlačítkem Domů** se vraťte do hlavní obrazovky.
2. Posunutím prstu doprava nebo doleva se přesuňte do rozšířené hlavní obrazovky.
3. Přidržte položku, kterou chcete smazat, až se objeví ikona .
4. Přetáhněte položku na .

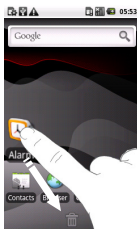

Stav telefonu a upozornění

Stav telefonu

	GPRS připojeno		Síla signálu
	GPRS v provozu		Roaming
	EDGE připojeno		Reproduktor je umlčen
	EDGE v provozu		Mikrofon je umlčen
	3G připojeno		Není vložena SIM karta
	3G v provozu		GPS zapnuto
	Baterie je zcela vybitá		GPS připojeno
	Baterie je vybitá		USB připojeno
	Baterie je plná		Připojeno k síti Wi-Fi
	Nabíjení baterie		Budík je nastaven
	Vibrační režim		Drátová sada s mikrofonom
	Režim letadlo		Bluetooth zapnuto
	Není signál		Reproduktor zapnutý

Oznámení

	Nový e-mail		Nová zpráva
	Nová SMS/MMS		Nadcházející událost
	Nová hlasová zpráva		Skladba se přehrává
	Zmeškaný hovor		Stahují se data
	Hovor probíhá		Obsah stažen
	Přidržený hovor		Data se nahrávají
	Zapnuto přesměrování hovorů		Další (nezobrazená) upozornění
	Potíže s doručením SMS/MMS		

Otevření oznamovacího panelu

Oznamovací panel vám poskytuje informace o událostech kalendáře, nových zprávách a aktuálních nastaveních, jako je přesměrování nebo aktuální stav hovorů. Můžete otevírat zprávy, připomínky, události apod.

1. Přidržte oznamovací lištu, až se objeví ikona  v horní části obrazovky.
2. Stáhněte  dolů.

Tipy:

Oznamovací panel můžete rovněž otevřít z hlavní obrazovky stiskem **Tlačítka Menu > Oznámení**.

Náhledy aplikací a nastavení

Náhledy Programů

Telefon Vodafone 945 je vybaven množstvím funkcí. Klepnutím na  získáte tyto programy, které jsou předinstalovány v přístroji.

Aplikace	Popis
Budíky	Umožní nastavení buzení.
Správa dokumentů	Umožní zobrazení dokumentů.
E-mail	Umožní otevření obrazovky E-mailů, jejich nastavení, odesílání a příjem.
FM Rádio	Můžete vyhledávat rozhlasové stanice, poslouchat je a ukládat je do paměti přístroje.
Fotoaparát	Umožní přímé přepnutí do obrazu fotoaparátu a využití jeho funkcí.
Galerie	Umožní organizaci a správu multimediálních souborů.
Globální čas	Umožní zobrazení světového času.
Gmail	Umožňuje přístup k účtu Google Mail a kontrolu e-mailů z mobilního telefonu.
Hudba	Umožňuje správu hudebních souborů a jejich poslech pomocí přehrávače.

Aplikace	Popis
Kalendář	Umožňuje plánování událostí včetně schůzek a dalších.
Kalkulačka	Umožňuje základní výpočty jako sčítání, odčítání, násobení a dělení.
Kontakty	Umožní spravovat informace o kontaktech.
Mapy	Umožňuje sledovat aktuální polohu, zobrazit dopravní situaci v reálném čase a přijímat podrobné pokyny o směru k cíli cesty.
Market	Umožní získat přístup k užitečným aplikacím a zábavným hrám, které můžete stahovat a instalovat do telefonu.
Nastavení	Umožní provést nastavení přístroje.
Nástroje SIM	Zobrazuje se pouze v případě, že karta SIM tyto funkce podporuje. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel připojení.
Numerická klávesnice	Uspodňuje vytáčení čísel a volání.
Poznámkový blok	Umožní vytváření textových poznámek.
Prohlížeč	Umožní prohlížení internetu.
RoadSync Mail	Umožňuje synchronizaci e-mailů s novou aplikací RoadSync Mail .

Aplikace	Popis
RoadSync	Umožňuje synchronizovat vaše schůzky Exchange do nové aplikace RoadSync Calendar zachovat si přehled své agendy s RoadSync Calendar Widget.
SMS a MMS	Umožní otevření obrazovky Zpráv, odesílání a příjem SMS a MMS zpráv.
Soubory	Umožní organizaci a správu souborů na kartě microSD.
Správce úloh	Umožní zobrazení a správu všech běžících programů v přístroji.
Stopky	Umožní přesná měření času.
Talk	Umožňuje příjem a odesílání instantních zpráv a hlasové komunikace přes internetový protokol (VOIP), službu poskytuje Google Inc.
Video	Umožňuje správu video souborů a jejich sledování pomocí přehrávače.
Videokamera	Umožňuje otevřít kameru a snímat vlastní videoklipy.
YouTube	Umožňuje sledování videí umístěných na YouTube.
Záznam zvuku	Umožní pořízení zvukových záznamů.

Přehled nastavení

Nastavení přístroje můžete upravovat. Stiskem **Tlačítka Domů** >  > **Nastavení** zobrazíte všechna nastavení zařízení.

Tipy:

Můžete také v hlavní obrazovce stisknout **Tlačítko Menu** > **Nastavení**.


Bezdrátové připojení a sítě	Umožňuje konfiguraci a zprávu bezdrátových připojení telefonu, jako Wi-Fi, Bluetooth, Mobilní sítě a Nastavení sítě VPN. Můžete rovněž zapnout režim V letadle.
Nastavení hovorů	Umožňuje nastavit Povolená telefonní čísla, Službu hlasové schránky, přesměrování hovorů, čekající hovory a identifikaci volajícího atd.
Obraz a zvuk	Umožňují volbu zvukových nastavení, jako vyzvánění, tóny upozornění a zobrazení nastavení jasu displeje apod.
Poloha a zabezpečení	Zde se nastavuje obrazec pro uzamčení obrazovky, povoluje zámek karty SIM nebo spravuje datová karta SD. Rovněž můžete zvolit zdroj dat pro určení polohy pro funkci Moje poloha .

Aplikace	Umožní spravovat aplikace a instalaci nových programů.
Nastavení USB	Umožňuje konfiguraci připojení k PC a nastavení nabíjení po USB.
Účty a synchronizace	Zde se spravuje účet a je možné konfigurovat všeobecná nastavení synchronizace.
Ochrana osobních údajů	Umožňuje konfiguraci nastavení soukromí, jako je používání funkce Moje poloha, zálohování Nastavení a Obnovení továrních dat.
Karta SD a paměť telefonu	Dovoluje ověřit dostupnou paměť na připojené kartě a v interní paměti telefonu. Můžete rovněž odpojit a formátovat kartu.
Vyhledávání	Volba možností vyhledávání.
Jazyk a klávesnice	Zde je možné upravit lokální nastavení (jazyk operačního systému a region) a vkládání textu.
Usnadnění	Správa možností usnadnění.
Převod textu na řeč	Konfigurace nastavení převodu text na řeč, pokud máte instalovanou příslušnou aplikaci (voice data).

Datum a čas	Můžete nastavit datum, čas, časovou zónu a formát data a času. Můžete rovněž zvolit automatické nastavení času, pokud je síť podporuje.
Info o telefonu	Zde si zobrazíte stav telefonu, úroveň baterie, právní informace atd.

Otevření právě používané aplikace

1. Přidržte **Tlačítko Domů** ve kterékoli obrazovce, až se objeví rozhraní právě používané aplikace.

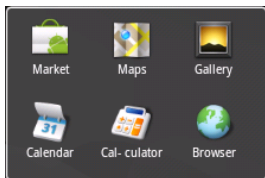

2. Klepnutím na aplikaci ji otevřete.

Telefonické hovory

Volání

Volání z Numerické klávesnice

1. Klepněte na  > **Numerická klávesnice** v Hlavní obrazovce.
2. Zadejte telefonní číslo nebo název kontaktu, který chcete volat.
Klepnutím na  smažete chybné zadání, přidržením smažete všechny znaky. Telefon automaticky zobrazuje seznam odpovídajících čísel a kontaktů. Pokud chcete vidět více kontaktů nebo čísel, můžete skrýt klávesnici klepnutím na .
3. Klepněte na .

Volání z Kontaktů

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Kontakty**.
2. Posunutím prstu rolujte seznam kontaktů, klepnutím vyberte kontakt, který chcete volat.

Tipy:

Kontakt můžete rovněž vyhledat pomocí **Tlačítka Menu > Hledat**.

3. Klepněte na .

Volání z historie hovorů

1. Stiskem **Tlačítka Domů** >  > **Numerická klávesnice** otevřete numerickou klávesnici.
2. Klepnutím na  otevřete historii hovorů.

Tipy:

Historii hovorů můžete rovněž otevřít klepnutím na záložku **Hovory** v obrazovce Kontaktů.

3. Klepněte na naposledy vytočený, přijatý nebo zmeškaný hovor ze seznamu. Další hovory v historii získáte posunutím seznamu dolů.
4. Klepněte na .

Volání z Textové zprávy

Pokud textová zpráva obsahuje telefonní číslo, na něž chcete volat, můžete tak učinit při čtení zprávy.

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **SMS a MMS** a klepněte na zprávu obsahující požadované číslo.
2. Klepněte na obsah zprávy.
3. Vyberte číslo a klepněte na .

Konferenční hovor

Můžete vytvořit společný hovor se dvěma či více dalšími účastníky.

Poznámky:

Tato funkce závisí na poskytovateli připojení a na stavu sítě.

1. Zavolejte na první číslo.
2. Během spojení s prvním číslem klepněte na **Př. hovor**.
3. Vytočte číslo druhého účastníka.
4. Během spojení s druhým číslem klepněte na **Spojit**.
5. Pro přidání dalšího účastníka klepněte na **Př. hovor**.
6. Vytočte číslo a po připojení klepněte na **Spojit**.

Nouzová volání

1. Vytočte příslušné nouzové číslo na Numerické klávesnici.
2. Klepněte na .

Poznámky:

V mnoha zemích je možné volat nouzová čísla i bez vložené karty SIM.

Karta SIM může obsahovat další nouzová čísla. Pro další informace se obraťte na svého poskytovatele připojení.

Mezinárodní volání

Poznámky:

Tato funkce závisí na poskytovateli připojení a na stavu sítě.

1. Přidržením  na Numerické klávesnici zadejte „+“.
2. Zadejte úplné telefonní číslo.

Příklad: +49-123-12345678 je ve formátu: + kód země-místní volba-telefonní číslo.


3. Klepněte na .

Příjem hovoru

Přijetí příchozího hovoru

Při příchodu volání telefon zobrazí informaci o hovoru na displeji.

Přetažením  doprava přijměte hovor.

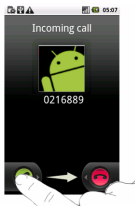

Odmítnutí příchozího hovoru

Přetažením  doleva hovor odmítnete.

Umlčení hovoru

Během hovoru můžete umlčet mikrofon, takže vás volající nemůže slyšet, vy však stále slyšíte.

Klepněte na **Ztlumit**.

Při umlčeném mikrofonu se zobrazuje ikona .

Přidržení hovoru

Během hovoru můžete přidržit hovor těmito způsoby.

Klepněte na **Přidržet**.

Zobrazí se ikona .

Pokud právě hovoříte a přijmete další volání, původní hovor se přidrží automaticky. Mezi oběma hovory můžete přepínat klepáním na **Přepnout**.

Zapnutí a vypnutí reproduktoru

Klepněte na **Hlasitě** během hovoru.

Při zapnutém reproduktoru se ikona () zobrazuje v oznamovací liště.

Ukončení hovoru

Během hovoru můžete ukončit hovor klepnutím na **Ukončit**.

Nastavení hovorů

Můžete změnit nastavení volání v telefonu. Nabídku volání otevřete stiskem **Tlačítka Menu > Nastavení > Nastavení hovorů** v Hlavní obrazovce.

Povolená telefonní čísla	Umožňuje omezení odchozích hovorů na pevně stanovená čísla. Pro povolení funkce musíte znát PIN2 karty SIM.		
Služba hlasové schránky	Volba poskytovatele služby hlasové schránky.		
Nastavení hlasové schránky	Umožňuje zadání čísla hlasové schránky.		
Tóny DTMF	Umožní nastavit délku tónů DTMF.		
Nastavení hovorů GSM	Přesměrování hovorů	Umožňuje přesměrovat příchozí hovory na jiné číslo. Můžete zvolit podmínku přesměrování: Přesměrovat vždy, Přesměrovat, je-li obsazeno, Přesměrovat – nečinnost nebo Přesměrovat – nedostupnost.	
	Další nastavení	ID volajícího	Umožňuje volit zobrazení vašeho čísla při odchozích hovorech.
		Další hovor na lince	Zde můžete nastavit upozornění na další příchozí hovor v případě, že právě hovoříte.

Kontakty


Začínáme používat Kontakty

Můžete přidávat nové kontakty spolu s informacemi o nich. Nastavení komunikačních informací o kontaktu vám umožní volit rychleji nebo vyhledávat informace. Kontakty se ukládají do paměti telefonu nebo na kartu SIM. Při ukládání kontaktů na kartu SIM můžete zadat pouze jméno a telefonní číslo. Při uložení do telefonu můžete zadávat další údaje, jako E-mail, poštovní adresu, obrázek, přezdívku, internetovou adresu apod.

Stiskem **Tlačítka Domů** >  > **Kontakty** otevřete Obrazovku kontaktů.

Obrazovka kontaktů

Obrazovka kontaktů obsahuje tři záložky: **Hovory**, **Kontakty** a **Oblíbené**.

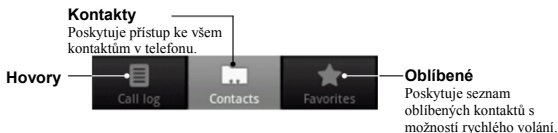

Správa Kontaktů

Import/Export Kontaktů

Kontakty můžete importovat/exportovat z/na kartu SIM nebo microSD.

Import/export kontaktů z/na kartu SIM

1. Stiskněte **Tlačítko Menu > Více > Importovat/Exportovat** v Obrazovce kontaktů.
2. Vyberte import nebo export kontaktů z/na kartu SIM. Telefon Vodafone 945 načte kontakty automaticky.
3. Vyberte kontakty, které chcete přenést.

Tipy:

- Pro import všech kontaktů z karty SIM stiskněte **Tlačítko Menu > Importovat vše**.
- Pro export všech kontaktů na kartu SIM stiskněte **Tlačítko Menu > Vybrat vše**.

4. Pokud je to nutné, klepněte na **Hotovo**.

Import/export kontaktů z/na paměťovou kartu

1. Stiskněte **Tlačítko Menu > Více > Importovat/Exportovat** v Obrazovce kontaktů.
2. Vyberte import nebo export kontaktů z/na paměťovou kartu.

Pokud chcete importovat kontakty z paměťové karty, měly by být uloženy jako soubory vCard. Pokud karta

obsahuje více než jeden soubor vCard, můžete volit import jednoho souboru vCard, více souborů nebo všech souborů.


3. Pokud je to nutné, klepněte na **OK**.

Vytvoření kontaktu

1. Stiskněte **Tlačítko Menu > Nový kontakt** v Obrazovce kontaktů.
2. Vyberte místo pro uložení kontaktu.
3. Zadejte jméno a telefonní čísla. Pokud přidáváte kontakt do telefonu, můžete rovněž přidat E-mailovou adresu, adresu Chatu, poštovní adresy, Organizaci, poznámky atd.
4. Klepnutím na **Hotovo** uložte kontakt.

Přidání kontaktu do Oblíbených

1. V Obrazovce kontaktů vyberte kontakt, který chcete přidat do Oblíbených.
2. Přidržte kontakt, až se zobrazí nabídka zástupců.

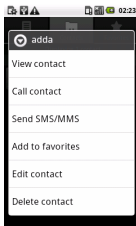

3. Klepněte na **Přidat do oblíbených**.

Tipy:

Můžete rovněž klepnout na hvězdičku vedle názvu zvoleného kontaktu, kontakt se přidá do Oblíbených. Dalším klepnutím na hvězdičku kontakt z Oblíbených vyjmete.

Vyhledání kontaktu

1. Stiskněte **Tlačítko Menu > Hledat** v Obrazovce kontaktů.
 2. Zadejte název kontaktu, který chcete vyhledat.
- Zobrazí se odpovídající kontakty.

Úprava kontaktu

1. V Obrazovce kontaktů vyberte kontakt, který chcete upravovat.
2. Stiskněte **Tlačítko Menu > Upravit kontakt**.

Tipy:

Kontakt můžete rovněž upravovat přidržením v Obrazovce kontaktů a volbou **Upravit kontakt** z kontextové nabídky.

3. Upravte informaci a klepněte na **Hotovo**.

Smazání kontaktu

1. V Obrazovce kontaktů vyberte kontakt, který chcete smazat.
2. Stiskněte **Tlačítko Menu > Více > Smazat kontakt**.

Tipy:

Kontakt můžete rovněž smazat přidržením v Obrazovce kontaktů a volbou **Smazat kontakt** z kontextové nabídky.

3. Klepněte na **OK**.

Tipy:

Pokud chcete mazat více kontaktů, můžete stisknout **Tlačítko Menu > Smazat kontakty** v obrazovce kontaktů a zvolit kontakty v telefonu nebo na kartě SIM.

Vkládání textu


Použití klávesnice na obrazovce


Pokud potřebujete do některého pole zadat číslo nebo text, přidržte vstupní pole a vyberte **Metoda zadávání dat** z kontextové nabídky.

Poznámka: Dostupnost jazyků na telefonu závisí na zemi a oblasti zakoupení telefonu. Nemusí se proto shodovat s vyobrazením v návodu.

Klávesnice Android

Klávesnice Android je klávesnice, jejíž rozložení se podobá počítačové klávesnici. Otočením telefonu na bok můžete využít orientace klávesnice na šířku.

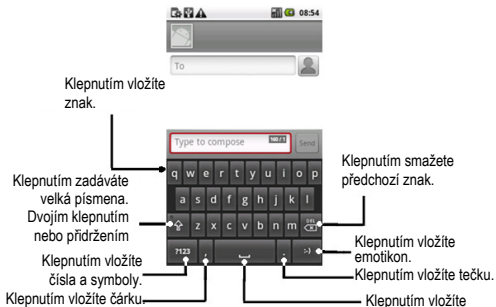

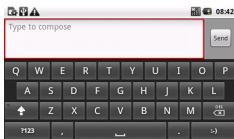

Tipy:

- Pokud chcete využívat klávesnici na šířku, vyberte pole **Orientace** v **Nastavení > Obraz a zvuk**.
- Klávesnice QWERTY na šířku není podporována všemi aplikacemi.

Vkládání textů v XT9



Vkládání textu XT9 může zrychlit psaní textu nahrazením klepání na písmena a pohybů gesty, při nichž pohybuje prsty po písmenech bez zvedání prstu před dokončením slova.

Můžete volit ze tří rozložení Klávesnice, (Specifická klávesnice, Telefonní klávesnice) klávesnice pro vkládání XT9.


- Klávesnice QWERTY




Pohybujte prstem od písmene k písmenu bez zvedání, až napíšete celé slovo.
 Funkce sledování je rovněž dostupná v rozložení Specifická klávesnice a Telefonní klávesnice.

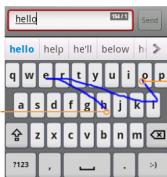

- Specifická klávesnice



Klepnutím vložíte znak. Postupem od písmene k písmenu zadáte slovo.

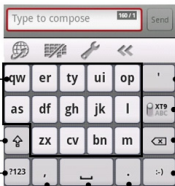

Klepnutím zadáváte velká písmena. Dvojitým klepnutím nebo přidržením přepnete zámek velkých písmen.

Klepnutím vložíte čísla a symboly.

Klepnutím vložíte čárku.

Klepnutím vložíte uvozovky.

Přidržením přepnete mezi klepáním a prediktivním textem.


Klepnutím smažete předchozí znak.

Klepnutím vložíte emotikon.


Klepnutím vložíte tečku.

Klepnutím vložíte mezeru.

- Telefonní klávesnice

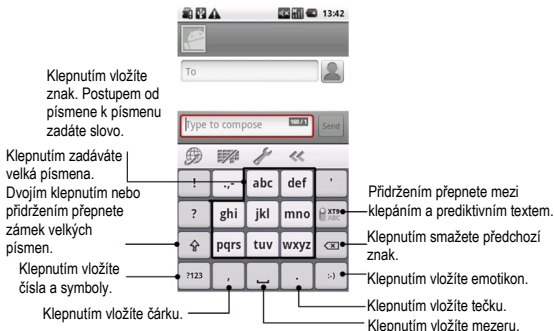

Použití lišty nástrojů

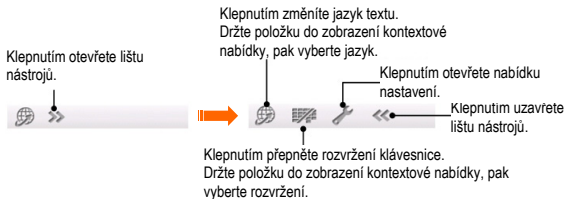

Poznámka: Ikona  je dostupná, pokud je k dispozici více jazyků. Další jazyky můžete volit stisknutím **Tlačítka Menu > Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání textu XT9 > Jazyky a nastavení** z Hlavní obrazovky.


Tipy pro použití Vkládání textů v XT9

- Ignorování zdvojených písmen – zadávání textu XT9 to zařídí automaticky.
- Klepněte, kde potřebujete. Pokud chcete zadat pouze jedno písmeno, pokračujte a klepněte.
- Na konci slova prst zvedněte. Pokud začnete sledovat další slovo, mezera se vloží automaticky.

Klávesnice TouchPal

Můžete volit použití jednoho ze tří rozložení klávesnice TouchPal.

- Úplná klávesnice QWERTY

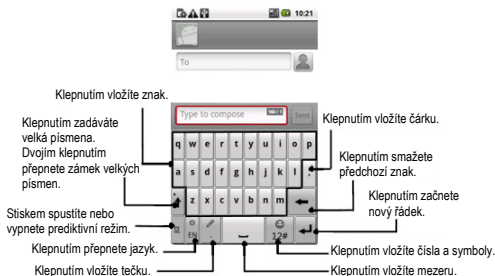

- Klávesnice – klasický mobilní telefon



- Specifická Klávesnice



Poznámka: Rozvržení klávesnice přepnete klepnutím a přidržením kdekolí na klávesnici a trhnutím klávesnicí doleva nebo doprava.

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

1. Zadejte pole, které vyžaduje text.
2. Text zadejte klepáním nebo přidržením písmen na klávesnici.

Vkládání čísel a symbolů

1. Zadejte pole, které vyžaduje čísla nebo symboly.
2. Klepnutím na  /  /  otevřete panel symbolů.
3. Vyberte čísla a symboly.

Nastavení vkládání dotykem

Vkládání dotykem můžete konfigurovat stisknutím **Tlačítka Menu > Nastavení > Jazyk a klávesnice** z Hlavní obrazovky.

Klávesnice Android

- Při stisku klávesy vibrovat: Povoluje vibraci po dotyku klávesnice.
- Zvuk při stisku klávesy: Povoluje zvukové potvrzení po dotyku klávesnice.
- Velká písmena automaticky: Vyberte pro automatické vkládání velkého písmena na začátek věty.

Vkládání textů v XT9

- Jazyk a nastavení > čeština (nebo jiné jazyky) > Vstup z klávesnice
 - **Klávesnice:** Povoluje rozložení Klávesnice.
 - **Specifická klávesnice:** Povoluje rozložení Specifické klávesnice.
 - **Telefonní klávesnice:** Povoluje rozložení Telefonní klávesnice.
 - **Opakovaný výběr slova:** Volí nové zobrazení seznamu pro volbu předchozího slova.

- **Předpověď příštího slova:** Povoluje Vodafone 945 predikci slov na základě již vloženého textu.
- **Automatické opravy:** Nastavuje úroveň samoopravné funkce.
- **Dokončování slov:** Určuje počet stisknutí klávesy před zobrazením celého slova.
- **Povolit vstup črtáním:** Povolení funkce sledování prstem.
- **Automatické přijímání:** Povoluje automatické potvrzování slov mezerou.
- Předvolby
 - **Vibrovat při stisknutí klávesy:** Povoluje vibraci po dotyku klávesnice.
 - **Zvuk při stisknutí klávesy:** Povoluje zvukové potvrzení po dotyku klávesnice.
 - **Automatické psaní velkých písmen:** Vyberte pro automatické vkládání velkého písmena na začátek věty.
 - **Automatická interpunkce:** Povoluje vložení tečky po dvojím tisknutí mezery za slovem.
- O aplikaci: Zobrazení informací o vkládání textů XT9.

TouchPal

- Základní nastavení
 - **Predikce slov:** Povolení funkce predikce slov.

- **Zvuk stisku tlačítka:** Povoluje zvukové potvrzení po dotyku klávesnice.
- **Vibrace stisku tlačítka:** Povoluje vibraci po dotyku klávesnice.
- **Vícejazyčný vstup:** Povolení automatického rozpoznávání jazyka, pokud jsou povoleny max. 3 jazyky
- **Volby jazyků:** Volba jazyků, které používáte.
- **Přepnout rozvržení tažením:** Povoluje přepnutí rozložení vodorovným přejetím přes klávesnici.
- **Rozvržení na výšku:** Pro změnu rozložení kláves v režimu na výšku vyberte **Úplná klávesnice QWERTY, Klávesnice klasického mobilního telefonu s 12 tlačítky** nebo **CooTek T+.**
- **Rozvržení na šířku:** Pro změnu rozložení kláves v režimu na šířku vyberte **Úplná klávesnice QWERTY, Klávesnice telefonní klávesnice** nebo **Specifická klávesnice (CooTek T+).**
- **Predikce a gesta**
 - **Predikce dalšího slova:** Povoluje Vodafone 945 predikci dalšího slova.
 - **Opravit překlep:** Povoluje Vodafone 945 opravu překlepů.
 - **Klouzavé symboly:** Povoluje vkládání symbolů posuvem dolů po klávese.

- **Odpovídající slova:** Povoluje vkládání příslušných slov posuvem po seznamu.
- **Nápověda:** Zobrazení online návodu k použití TouchPal.
- **O telefonu:** Zobrazí informace o TouchPal.

Zprávy

Zprávy jsou místem, kde jsou uloženy všechny vaše účty SMS a MMS.

K účtům zpráv se dostanete stiskem **Tlačítka Domů** >  > **SMS a MMS**.

Výměna zpráv

Ze **Zpráv** můžete přijímat a odesílat SMS nebo MMS.

Po příchodu nové zprávy ji můžete otevřít v oznamovacím panelu nebo v obrazovce zpráv. Zprávu přečtete klepnutím na zprávu.

Přístroj vás upozorní na nepřečtené zprávy ikonou  v oznamovací liště.

Jak vytvořit SMS

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **SMS a MMS**.
2. Klepněte na **Nová zpráva**.
3. Klepněte na políčko **Komu:** a zadejte číslo příjemce. Můžete rovněž zadat první písmeno jména příjemce, zobrazí se seznam odpovídajících jmen z **Kontaktů**, pak příjemce vyberte.
4. Klepněte na políčko **Sem zadejte zprávu** a zadejte obsah SMS.
5. Klepnutím na **Odeslat** odešlete SMS.

Jak vytvořit MMS

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **SMS a MMS**.
2. Klepněte na **Nová zpráva**.
3. Klepněte na políčko **Komu:** a zadejte číslo příjemce. Můžete rovněž zadat první písmeno jména příjemce, zobrazí se seznam odpovídajících jmen z **Kontaktů**, pak příjemce vyberte.
4. Stiskem **Tlačítka Menu** > **Přidat předmět** zadejte předmět MMS.
5. Klepněte na políčko **Sem zadejte zprávu** a zadejte obsah MMS.
6. Stiskem **Tlačítka Menu** > **Připojit přílohu** přidáte přílohu MMS.

Fotografie: Vyberte obrázek, který přidáte k MMS.

Fotografovat: Pořídte snímek, který přidáte k MMS.

Video: Vyberte video klip, který přidáte k MMS.

Natočit video: Pořídte video klip, který přidáte k MMS.

Zvuk: Vyberte zvukový soubor, který přidáte k MMS.

Nahrát zvuk: Nahrajte zvukový soubor, který přidáte k MMS.

Prezentace: Upravte prezentaci, kterou přidáte k MMS.

7. Klepnutím na **Odeslat** odešlete MMS.

Tipy:

- Pokud přidáte předmět nebo přílohu k SMS, automaticky se převede na MMS.
- Pokud odstraníte předmět nebo přílohu z MMS, automaticky se převede na SMS.

Správa zpráv a vláken zpráv

SMS a MMS zprávy odesílané a přijímané od kontaktu (nebo čísla) jsou seskupovány do vláken v obrazovce zpráv. Vlákna zobrazují vyměněné zprávy (podobně jako na chatu) s určitým kontaktem na obrazovce. Zprávy ve vláknu se zobrazují v pořadí podle příjmu, poslední nahoře.

Jak odpovídat na zprávy

1. V Obrazovce zpráv vyberte zprávu, na níž chcete odpovědět.
2. Klepněte na políčko **Sem zadejte zprávu** a zadejte obsah zprávy.
3. Klepněte na **Odeslat**.

Jak mazat zprávy (vlákna)

1. Stiskněte **Tlačítko Menu > Smazat konverzaci** v Obrazovce zpráv.
2. Vyberte zprávu nebo vlákno, které chcete smazat.
3. Klepněte na **OK**.

Poznámky:

Zprávu nebo vlákno můžete rovněž smazat otevřením v Obrazovce zpráv a stiskem **Tlačítka Menu > Více > Smazat konverzaci**.

Nastavení zpráv

Stiskněte **Tlačítka Menu > Nastavení** v Obrazovce zpráv. Nastavení zpráv můžete upravovat.

Nastavení úložiště

- **Smazat staré zprávy:** Vyberte pro mazání starých zpráv po dosažení limitu.
- **Limit textových zpráv:** Nastavte maximální počet textových zpráv povolených v jednom vlákně.
- **Limit multimediálních zpráv:** Nastavte maximální počet multimediálních zpráv povolených v jednom vlákně.

Nastavení textových zpráv (SMS)

- **Potvrzení o doručení:** Vyžádání potvrzení zprávy pro všechny odeslané SMS.
- **Správa zpráv na kartě SIM:** Správa zpráv uložených na kartě SIM.
- **Servisní centrum:** Umožní zobrazení a úpravy čísla servisního centra.

Nastavení multimediálních zpráv (MMS)

- **Potvrzení o doručení:** Vyžádání potvrzení zprávy pro všechny odeslané MMS.

- **Potvrzení o přečtení:** Vyžádání potvrzení o přečtení pro všechny odeslané MMS.
- **Automatické načítání:** Vyberte pro automatické obnovení MMS zpráv.
- **Automatické načítání při roamingu:** Vyberte pro automatické obnovení MMS zpráv při roamingu.
- **Platnost MMS:** Nastavení doby platnosti MMS zpráv.

Nastavení oznámení

- **Oznámení:** Zobrazení ikony zpráv v oznamovací liště.
- **Vybrat vyzváněcí tón:** Volba typu zvonění při příjmu zprávy.
- **Vibrace:** Telefon bude při přijetí zprávy vibrovat.

Použití e-mailu


Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **E-mail**. Nastavení poštovního účtu a výměnu zpráv můžete provádět v Obrazovce e-mailů.

Pokud telefon obsahuje přednastavený e-mailový účet, můžete jej používat pro přímé odesílání a příjem zpráv.

Jak vytvořit E-mailový účet

1. Stiskněte **Tlačítko Menu** > **Účty** v Obrazovce e-mailů a stiskněte **Tlačítko Menu** > **Přidat účet**.

2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Další**, pokud přistupujete poprvé do obrazovky zpráv.

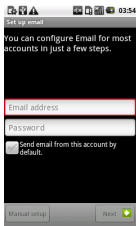

3. Vyberte typ účtu, nastavte příchozí server a klepněte na **Další**.




Po klepnutí na **Další[Kontrola]** telefon ověří nastavení serveru příchozí pošty a automaticky dokončí nastavení. Pokud jste upozorněni, že nebylo možné dokončit nastavení, bude třeba některá nastavení upravit. Pokud

nastanou potíže, obraťte se na svého mobilního operátora a na poskytovatele e-mailu.

4. Upravte nastavení serveru odchozí pošty a klepněte na **Další**.

Po klepnutí na **Další**[**Kontrola**] telefon ověří nastavení serveru odchozí pošty a automaticky dokončí nastavení.

5. Nastavte periodicitu kontroly e-mailů, použití účtu jako výchozího a upozornění při příchodu e-mailu, pak klepněte na **Další**.
6. Pojmenujte účet a nastavte jméno zobrazované na odchozích zprávách, pak klepněte na **Hotovo**.

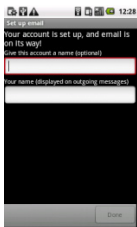

Jak vytvořit a odeslat e-mail

Po vytvoření účtu můžete vytvářet a odesílat e-mailové zprávy.

1. Stiskněte **Tlačítko Menu > Nová** v Obrazovce e-mailů.
2. Klepněte na políčko **Komu** a zadejte adresu příjemce.

Po zadání adresy se zobrazí odpovídající adresy z Kontaktů. Můžete klepnout na příjemce ze seznamu.

Tipy:

Můžete také tlačítkem **Tlačítko Menu > Přidat kopii/skrytou** přidat příjemce.

3. Zadejte předmět a obsah e-mailu.
4. Klepněte na **Odeslat**.

Jak odpovědět na e-mail a přeposlat jej

1. V Obrazovce e-mailů vyberte zprávu, na níž chcete odpovědět nebo ji přeposlat.
2. Stiskem **Tlačítka Menu > Odpovědět/Přeposlat** na e-mail odpovíte nebo jej přepošlete.

Můžete také tlačítkem **Tlačítko Menu > Odpovědět všem** odpovědět všem příjemcům e-mailu.

3. Zadejte obsah/příjemce e-mailu.
4. Klepněte na **Odeslat**.

Nastavení e-mailů

V Obrazovce e-mailů klepněte na účet, který chcete upravit, a stiskněte **Tlačítko Menu > Nastavení účtu**. Zde můžete upravovat nastavení e-mailu.

Obecná nastavení

- **Název účtu:** Nastavte název účtu.

- **Vaše jméno:** Nastavte jméno zobrazované v odchozích zprávách.
- **E-mailová adresa:** Nastavte e-mailovou adresu.
- **Použití podpis:** Vyberte při použití podpisu zpráv.
- **Podpis:** Upravte podpis zpráv.
- **Četnost kontrol e-mailů:** Nastavte periodicitu kontroly e-mailů.
- **Úsporný režim:** Povoluje inteligentní nastavení doby synchronizace e-mailů.
- **Výchozí účet:** Zatřením okénka určíte tento účet jako výchozí pro odesílání pošty.

Nastavení upozornění

- **Upozornění na e-mail:** Volba upozornění na příchod e-mailu v oznamovací liště.
- **Zvolit vyzváněcí tón:** Vyberte tón zvonění pro příchozí e-mail.
- **Vibrovat:** Volba upozornění na příchod e-mailu vibracemi spolu se zvoněním.

Nastavení serverů

- **Nastavení příchozí pošty:** Nastavení serveru příchozí pošty.
- **Nastavení odchozí pošty:** Nastavení serveru odchozí pošty.

Jak se připojit

Připojení k Internetu

Síťové možnosti telefonu dovolují přístup k Internetu nebo ke korporátní síti.

Způsoby připojení k Internetu

Pro připojení k Internetu můžete použít výchozí nastavení přes mobilní síť (GPRS/3G/EDGE) nebo Wi-Fi.

GPRS/3G/EDGE

Použijte **GPRS/3G/EDGE** k připojení na Internet a odesílejte a přijímejte zprávy MMS/E-mail v telefonu. K využití sítě GPRS/3G/EDGE svého poskytovatele potřebujete datový účet. Poskytovatel vám sdělí požívané rychlosti GPRS/3G/EDGE. Pokud není nastavení GPRS/3G/EDGE předem nakonfigurováno v telefonu, obraťte se na poskytovatele. Neměňte nastavení, služby by nemusela pracovat.

Přidání nového připojení GPRS/3G/EDGE

Než začnete, získejte od svého poskytovatele připojení tyto údaje:

- Názvy přístupových bodů (Access Point Name (APN))
- Jméno a heslo, pokud jsou potřeba.

- IP adresu serveru a číslo portu, pokud síť používá proxy server.
1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Názvy přístupových bodů**.
 2. Stiskněte **Tlačítko Menu** > **Nový APN**.
 3. Klepnutím na **Jméno** zadejte název APN (může být jakékoli).
 4. Klepnutím na **Název přístupového bodu (APN)** zadejte APN, který chcete přidat.
 5. Klepnutím na **Proxy** a **Port** zadejte Server IP a port, pokud síť používá proxy server.
 6. Klepněte a zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo** (Pokud nemáte jméno a heslo, nechte je prázdná).
 7. Klepněte a zadejte **Typ APN**, pokud je to nutné.
 8. Dokončete stiskem **Tlačítka Menu** > **Uložit**.

Poznámky:

Pokud chcete vrátit APN na výchozí nastavení, stiskněte **Tlačítko Menu** > **Obnovit výchozí**.

Wi-Fi

Wi-Fi poskytuje bezdrátový Internet do vzdálenosti 100 metrů.

Jak zapnout Wi-Fi

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť**.
2. WiFi zapnete zatržením políčka **Wi-Fi**.

Jak přidat Wi-Fi síť

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Nastavení WiFi**.
Názvy sítí WiFi a bezpečnostní nastavení (otevřená nebo zabezpečená síť) detekovaných sítí se zobrazují v části Wi-Fi sítí.
Můžete také **Tlačítkem Menu** > **Vyhledávání** vyhledat dostupné Wi-Fi sítě.
2. Klepnutím na síť se připojte.
 - Pokud jste zvolili nezabezpečenou síť, budete automaticky připojeni.
 - Pokud jste zvolili zabezpečenou síť, budete potřebovat zadat heslo sítě.

Ověřte stav Wi-Fi sítě

Stav WiFi sítě můžete kontrolovat z oznamovací lišty a ovládacích prvků bezdrátové sítě

1. Zkontrolujte ikonu  v oznamovací liště.
2. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Nastavení WiFi**, pak klepněte na bezdrátovou síť, k níž je telefon připojen.

Stav sítě můžete zkontrolovat v kontextovém okně.



Nastavení Wi-Fi

Stiskem **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Nastavení WiFi** otevřete nabídku nastavení WiFi.

- Klepnutím na **Wi-Fi** zapnete nebo vypnete Wi-Fi.
- Po zatržení políčka **Oznamování sítě** vás bude Vodafone 945 upozorňovat na přítomnost otevřených sítí.
- Stiskem **Tlačítka Menu** > **Pokročilé** otevřete pokročilé možnosti. Můžete nastavit doménu regulátoru, vybrat pravidla uspaní Wi-Fi, zobrazit MAC adresu, nastavit IP adresu a spravovat WAPI certifikáty v telefonu.

Použití prohlížeče

Prohlížeč můžete použít k prohlížení většiny internetových stránek. Některé stránky nebudou zobrazeny korektně,

neboť prohlížeč nepodporuje všechny technologie, např. Flash. Při prohlížení internetu telefon automaticky vytvoří připojení EDGE nebo GPRS/3G.

Jak otevřít Prohlížeč

Stiskem **Tlačítka Domů** >  > **Prohlížeč** spustíte funkci.

Jak otevřít internetovou stránku

V **Prohlížeči** otevřete webovou stránku těmito způsoby:

1. Klepnutím na lištu adresy zadejte stránku a klepněte na **Přejít**.
2. Stiskněte **Tlačítko Menu** > **Záložky** a vyberte položku k otevření.
3. Vyberte položku ze záložky **Nejnavštěvovanější / Historie** v Obrazovce záložek.

Možnosti prohlížení

Při prohlížení stránek můžete provádět různé operace.

1. Pomocí **Tlačítka Menu** > **Obnovit** obnovíte stránku.
2. Stiskněte **Tlačítko Menu** > **Více** > **Vyhledat na stránce** a zadejte položku k vyhledání, zobrazí se výsledky.
3. Stiskněte **Tlačítko Menu** > **Více** > **Vybrat text** a posunutím prstu po stránce vyberete text, který chcete kopírovat.

Telefon automaticky kopíruje zvolený text do schránky.

4. Pomocí **Tlačítka Menu > Více > Sdílet stránku** odešlete stránku pomocí E-mail, Google Mail, SMS a MMS nebo RoadSync Mail.
5. Pomocí **Tlačítka Menu > Více > Informace o stránce / Stahování** zobrazíte stránku nebo stáhnete informace.

Poznámka: Dvojím klepnutím obraz zvětšíte, dalším dvojím klepnutím zmenšíte. Zvětšovat a zmenšovat můžete i štipnutím.

Pokud chcete využívat prohlížeč na šířku po otočení telefonu, vyberte pole **Orientace** v **Tlačítko Domů >  > Nastavení > Obraz a zvuk**.

Jak otevřít nové okno prohlížeče

1. Stiskněte **Tlačítko Menu > Nové okno**, nové okno se otevře.
2. Klepnutím na lištu adresy zadejte stránku.

Jak přepínat mezi okny prohlížeče

Máte-li otevřeno více oken prohlížečů, můžete mezi nimi přepínat.


1. Stiskem **Tlačítka Menu > Okna** zobrazíte všechna otevřená okna.
2. Klepněte na stránku, kterou chcete použít.

Tipy:

Okno můžete uzavřít klepnutím na  vedle stránky.

Otevření odkazu ve stránce

1. Otevřete stránku obsahující odkazy.

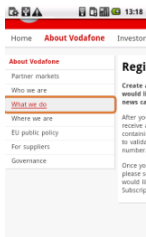

2. Klepnutím na odkaz otevřete stránku.

Přidržením odkazu otevřete kontextovou nabídku:

- **Otevřít:** Otevření stránky.
- **Otevřít v novém okně:** Otevření stránky v novém okně.
- **Přidat odkaz do záložek:** Uložení odkazu do Záložky.
- **Uložit odkaz:** Stažení stránky z odkazu do telefonu.
- **Sdílet odkaz:** Odeslání odkazu pomocí E-mailu, Google Mail, SMS a MMS nebo RoadSync Mail.
- **Kopírovat URL adresu:** Zkopírování odkazu do schránky.

Jak stahovat aplikace ze stránek

1. Otevřete stránku obsahující odkaz na aplikaci.
2. Klepněte na odkaz nebo jej přidrže a vyberte **Uložit odkaz**, aplikace se stáhne do telefonu.

Poznámky:

Stažené aplikace se ukládají na paměťovou kartu.

Použití záložek

Často používané stránky můžete uložit do telefonu jako záložky.

Jak přidat novou záložku

1. Otevřete stránku.
2. Stiskněte **Tlačítko Menu > Záložky**.
3. Klepněte na **Přidat**.
4. Zadejte název záložky a klepněte na **OK**.

Záložky se zobrazují v pořadí podle vytvoření, poslední nahoře.

Jak upravit záložku

1. Otevřete okno prohlížeče.
2. Stiskněte **Tlačítko Menu > Záložky**.
3. Přidrže položku, kterou chcete upravit, až se zobrazí kontextová nabídka.
4. Vyberte **Upravit záložku**.
5. Upravte název nebo umístění a klepnutím na **OK** uložte.

Jak smazat záložku

1. Otevřete okno prohlížeče.
2. Stiskněte **Tlačítko Menu > Záložky**.
3. Přidržte položku, kterou chcete smazat, až se zobrazí kontextová nabídka.
4. Vyberte **Smazat záložku** a klepnutím na **OK** potvrďte mazání.

Nastavení prohlížeče

Můžete nastavit velikost textu prohlížeče, domácí stránku apod. pomocí **Tlačítko Menu > Více > Nastavení** z okna prohlížeče.

Nastavení obsahu stránky

- **Velikost textu:** Nastavení velikosti textu.
- **Výchozí přiblížení:** Nastavení výchozího zvětšení.
- **Otevírat stránky v náhledu:** Volba otevření náhledu nově otevírané stránky.
- **Kódování textu:** Vyberte způsob kódování textu.
- **Blokovat vyskakovací okna:** Blokování vyskakujících oken ze stránek.
- **Načítat obrázky:** Volba zobrazení obrázků ze stránky.
- **Automaticky přizpůsobit:** Volba zobrazení stránky přes celý displej.

- **Zobrazení pouze na šířku:** Zobrazení internetových stránek pouze na šířku.
- **Povolit JavaScript:** Povolení JavaScript.
- **Povolit pluginy:** Povolení zásuvných modulů.
- **Otevřít na pozadí:** Otevření nového okna za aktuálním.
- **Nastavit domovskou stránku:** Volba domácí stránky.

Nastavení ochrany osobních údajů

- **Vymazat mezipaměť:** Smazání všech dočasně uložených stránek.
- **Vymazat historii:** Vyčištění historie použití prohlížeče.
- **Přijímat soubory cookie:** Povolení ukládání cookies stránkami.
- **Vymazat soubory cookie:** Vyčištění všech cookies z prohlížeče.
- **Zapamatovat data formulářů:** Volba zapamatování dat z formulářů k dalšímu použití.
- **Vymazat data formulářů:** Smazání uložených dat z formulářů.
- **Povolit polohu:** Povolení přístupu stránek do vaší polohy.
- **Zrušit přístup k poloze:** Smazání přístupu pro všechny stránky.

Nastavení zabezpečení

- **Zapamatovat hesla:** Zapamatování jména a hesla pro přístup ke stránkám.
- **Vymazat hesla:** Smazání uložených hesel.
- **Zobrazit upozornění zabezpečení:** Volba zobrazení varování na stránkách, které mají bezpečnostní problém.

Upřesnit nastavení

- **Zrušit přístup k poloze:** Zobrazení pokročilých nastavení pro jednotlivé stránky.
- **Obnovit výchozí:** Smazání všech dat z prohlížeče a reset všech nastavení na výchozí.

Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová technologie s krátkým dosahem. Telefony s možností Bluetooth mohou přenášet informace do vzdálenosti 10 m bez fyzického kontaktu. Zařízení Bluetooth je nutné před komunikací spárovat.

Jak zapnout/vypnout Bluetooth

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Bluetooth zapnete zatržením políčka **Bluetooth**.

Zobrazí se ikona  v oznamovací liště. Bluetooth vypnete odznačením políčka **Bluetooth**.

Poznámky:

Ve výchozím nastavení je Bluetooth vypnuté. Pokud jej zapnete a telefon poté vypnete, Bluetooth je také vypnuté. Po zapnutí telefonu se Bluetooth opět zapne.

Jak učinit přístroj viditelným

Další zařízení s možností Bluetooth mohou telefon rozpoznat, vytvořit spojení nebo používat Bluetooth služby.

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
2. Bluetooth zapnete zatržením políčka **Bluetooth**.
3. Volbou políčka **Viditelné** zajistíte viditelnost telefonu.

Poznámka: Viditelnost přes Bluetooth se automaticky vypne po 2 minutách.

Jak změnit název přístroje

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
2. Bluetooth zapnete zatržením políčka **Bluetooth**.
3. Klepněte na **Název zařízení**.
4. Zadejte název a klepněte na **OK**.

Jak spárovat s jiným Bluetooth zařízením

Přístroj můžete spárovat s jiným zařízením využívajícím Bluetooth. Po spárování musí mít zařízení zapnuté Bluetooth, nemusí však být viditelné, abyste s ním mohli vyměňovat informace.

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Nastavení Bluetooth**.
2. Klepněte na **Vyhledat zařízení**.
Telefon Vodafone 945 zobrazí všechna dostupná Bluetooth zařízení v části **Zařízení Bluetooth**.
3. Klepněte na zařízení, s nímž se chcete párovat.
4. Pokud je to nutné, zadejte PIN a klepněte na **OK**.

Tipy:

Stejný PIN musí být zadán do protějšního zařízení.

Využití Multimédií

Fotoaparát

Telefon obsahuje fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů, který poskytuje ostrý obraz.

Jak otevřít Fotoaparát

Stiskem **Tlačítka Domů** >  > **Fotoaparát** nebo přidržením **Tlačítka Fotoaparát** otevřete fotoaparát.

Poznámky: Mezi fotoaparátem a kamerou přepnete rychle zatažením přepínače  vzhůru.

Jak fotografovat

Namířte fotoaparát na objekt a klepnutím na  nebo stiskem **Tlačítka Fotoaparát** fotografujte. Klepnutím na  můžete nastavit jas a klepnutím na  nastavíte velikost před expozicí.

- Právě pořízený snímek zobrazíte klepnutím do pravého rohu Obrazovky fotoaparátu.
- Stiskem **Tlačítka Menu** > **Galerie** zobrazíte všechny snímky.

Nastavení fotoaparátu

Stiskem **Tlačítka Menu** > **Nastavení** z Obrazovky fotoaparátu můžete měnit nastavení fotoaparátu.

Nastavení fotoaparátu

- **Režim blesku:** Volba zapnutí/vypnutí blesku.
- **Vyvážení bílé:** Klepnutím nastavte vyvážení bílé. Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu zachytit přesněji barvy podle světelných podmínek.
- **Anti Banding:** Volba pro automatické nebo ruční zadání kmitočtu střídavého proudu, který rušením způsobuje pruhy v náhledech snímků.
- **Barevný efekt:** Klepnutím zvolte obrazový efekt.
- **Úložiště:** Volba zápisu polohy do obrazových dat.
- **Vybrat ISO:** Klepnutím nastavte citlivost ISO nebo ji vraťte na Auto. Vyšší citlivosti ISO umožňují snímání za horších světelných podmínek.
- **Velikost fotografií:** Klepnutím zvolte velikost pořízeného snímku.
- **Kvalita fotografií:** Klepnutím nastavte kvalitu JPEG.
- **Režim zaostření:** Volba zapnutí/vypnutí automatického ostření.
- **Ostrost:** Klepnutím nastavte ostrost.
- **Kontrast:** Klepnutím nastavte kontrast. Vyšší kontrast vám umožňuje lépe zobrazit ostré modré, červené a zelené barvy oproti černým tónům.
- **Sytost:** Klepnutím nastavte sytost barev.

Vyvolání výchozích nastavení

Obnovit výchozí nastavení: Obnoví výchozí nastavení fotoaparátu.

Video rekordér

Videorekordér umožňuje záznam video klipů.

Jak otevřít Videorekordér

Klepnutím na  > **Videokamera** otevřete kameru.

Poznámky:

Mezi fotoaparátem a kamerou přepnete rychle zatažením přepínače  vzhůru.

Jak nahrávat video

1. Klepnutím na  nebo stiskem **Tlačítka Fotoaparát** spustíte nahrávání.
2. Klepnutím na  nebo stiskem **Tlačítka Fotoaparát** nahrávání zastavíte.

Poznámky:

Právě pořízený videoklip zobrazíte klepnutím do pravého rohu Obrazovky fotoaparátu.

Nastavení videa

Stiskem **Tlačítka Menu** > **Nastavení** z Obrazovky kamery můžete měnit nastavení videa.

Camcorder settings

- **Kvalita videa:** Vyberte kvalitu záznamu (CIF: 352×288, QVGA: 320×240, QCIF: 176×144).
- **Video dekodér:** Vyberte typ kódování videa.
- **Audio dekodér:** Vyberte typ kódování zvuku.
- **Délka videa:** Klepnutím nastavte trvání videa.

Vyvolání výchozích nastavení

Obnovit výchozí nastavení: Obnoví výchozí nastavení fotoaparátu.

FM rádio

S FM Rádiem můžete vyhledávat rozhlasové stanice, poslouchat je a ukládat je do paměti přístroje. Mějte na paměti, že kvalita příjmu rozhlasového vysílání závisí na pokrytí dané oblasti signálem požadované stanice. Kabel náhlavní soupravy funguje jako anténa, takže při poslechu rozhlasu vždy k telefonu připojte kabel náhlavní soupravy. V případě příchozího hovoru během poslechu rozhlasu bude rozhlasový přijímač po dobu hovoru přechodně vypnut.

Jak otevřít FM Rádio

Před otevřením rádia vždy připojit náhlavní sadu k telefonu.

Klepnutím na  > **FM Rádio** otevřete FM rádio.

Po spuštění FM rádia se zobrazí ikona  v oznamovací liště.

Jak poslouchat FM Rádio

1. Klepnutím na  nebo  vyhledáváte vysílače automaticky.
2. Stiskněte **Tlačítko Menu > Nastavit** a pak klepnutím na  jemně doladíte kmitočet po +/-0,1 MHz.
3. Přidržte kmitočet, až se objeví červené políčko, pak přetažením kmitočtu do políčka stanici uložíte.



4. **Tlačítky Hlasitosti** nastavte hlasitost.
5. Stiskem **Tlačítka Menu > Spánek** nastavíte časovač vypnutí FM rádia.
6. Klepnutím na  FM rádio vypnete.

Hudba

Můžete přehrávat digitální zvukové soubory z paměťové karty v Hudbě.

Jak otevřít Hudbu

Nejprve je nutné zkopírovat hudební soubory na paměťovou kartu.

1. Klepnutím na  > **Hudba** otevřete Obrazovku Hudby.
2. Vyberte soubor, který chcete otevřít.

Jak přehrávat Hudbu

1. Klepněte na Interpreti/Alba/Skladby/Seznamy a vyberte skladby, které chcete přehrávat.
2. Klepnutím na skladbu ze seznamu spustíte přehrávání.



Poznámky:

Tlačítka Hlasitosti nastavte hlasitost.

Jak vytvořit seznam skladeb

Hudbu můžete organizovat vytvářením seznamů pro přehrávání.

1. Vyberte hudební soubor, který chcete přidat do seznamu.
2. Přidržte soubor, až se zobrazí nabídka zástupců.
3. Klepněte na **Přidat do seznamu stop**.
4. Klepněte na **Nové**.
5. Zadejte název seznamu a klepněte na **Uložit**.

Vytvoří se nový seznam a vaše skladba je do něj přidána.

Správa seznamů skladeb

1. Klepnutím na **Seznamy** v Obrazovce Hudby zobrazíte všechny seznamy.
2. Přidržte seznam, který chcete přehrávat nebo upravovat, až se zobrazí nabídka zástupců.
 - i Klepnutím na **Přehrát** spustíte přehrávání.
 - ii Klepnutím na **Smazat** seznam smažete.
 - iii Klepnutím na **Přejmenovat** upravíte název seznamu.

Přidání dalších skladeb do seznamu

1. Otevřete složku obsahující hudební soubor, který chcete přidat do seznamu.
2. Přidržte soubor, až se zobrazí nabídka zástupců.
3. Vyberte **Přidat do seznamu stop**.
4. Vyberte seznam stop ze seznamu.

Jak nastavit skladbu jako zvonění

1. Otevřete složku obsahující hudební soubor, který chcete nastavit jako zvonění.
2. Přidržte soubor, až se zobrazí nabídka zástupců.
3. Vyberte **Použít jako vyzváněcí tón**.

Tipy:

Skladbu můžete rovněž nastavit jako zvonění při přehrávání stiskem **Tlačítka Menu > Použít jako vyzváněcí tón**.

Videa

Videa můžete použít k přehrávání video souborů.

Jak otevřít Videa


Stiskem **Tlačítka Domů >  > Videa** otevřete přehrávač.

Telefon ukáže všechny video soubory uložené na paměťové kartě.

Jak přehrávat Videa


Před přehráváním zkopírujte video soubor na paměťovou kartu.

1. V **Obrazovce Videí** klepněte na video soubor, který chcete přehrávat.
2. Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací lištu.

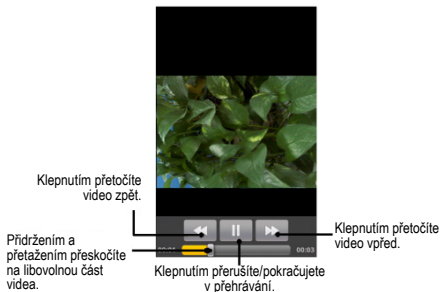

Galerie

Galerie vám usnadní zobrazení snímků a přehrávání videa. Můžete rovněž provádět základní úpravy obrázků. Můžete je například používat jako tapety nebo ikony kontaktů nebo je sdílet s přáteli.

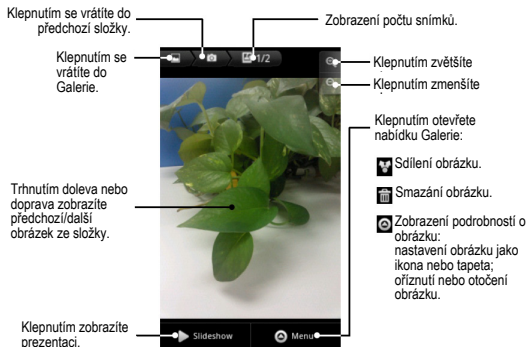

Při prohlížení dvojitým klepnutím obraz zvětšíte, dalším dvojitým klepnutím zmenšíte. Zvětšovat a zmenšovat můžete i štipnutím.



Moje zvuky

Moje Zvuky vám umožní záznam hlasových poznámek, které můžete používat i jako zvonění.

Jak otevřít Moje Zvuky

Stiskem **Tlačítka Domů** >  > **Záznam zvuku** otevřete zvukový záznamník.

Poznámky:

Pro použití záznamníku je nutné vložit paměťovou kartu.

Jak nahrávat poznámky

1. Mikrofon držte u úst.
2. Klepnutím  spustíte záznam.
3. Klepnutím  zastavíte záznam.
4. Klepnutím  přehrajete pořízený zvukový záznam.
5. Klepnutím na **OK** záznam uložíte, klepnutím na **Zahodit** nahrávku smažete.

Poznámky:

Nahrávky naleznete v **Tlačítko Domů** >  > **Hudba** > **Seznamy** > **Mé záznamy**. Nahrávku nastavíte jako zvonění přidržením nahrávky a volbou **Použít jako vyzváněcí tón** z kontextové nabídky.

Aplikace Google

Přihlášení k účtu Google

Přihlášením k účtu Google vám umožní synchronizovat Google Mail, kalendář a kontakty mezi telefonem a webovým rozhraním.

1. Klepněte na aplikaci Google, jako **Talk**.
2. Přečtěte si informaci a klepněte na **Další**.
3. Pokud máte účet Google, klepněte na **Přihlásit se**.
Zadejte jméno a heslo a klepněte na **Přihlásit se**.
Pokud nemáte účet Google, klepněte na **Vytvořit**.

Použití kalendáře Google

Klepnutím na **Tlačítko Domů** >  > **Kalendář** použijte kalendář Google, aplikaci Google pro správu času. Umožňuje plánování událostí včetně schůzek a dalších. Vaše schůzky se zobrazují podle plánu. Všechny vaše schůzky jsou synchronizovány s účtem Google, který umožňuje sdílení časového plánu, stálou dostupnost kalendáře a příjem e-mailových připomínek nadcházejících událostí.

Použití Google Mail

Google Mail je e-mailová webová služba Google. Google Mail se konfiguruje při přihlášení k účtu Google. Podle nastavení synchronizace se Google Mail v telefonu automaticky synchronizuje s účtem Google Mail na webu.

Jak otevřít Google Mail

Klepněte na  > **GMail**.

Jak vytvořit a odeslat e-mail

1. V doručené poště stiskněte **Tlačítko Menu** a pak klepněte na **Nová**.
2. Zadejte adresu příjemce pošty do pole Komu. Pokud posíláte e-mail několika příjemcům, odděľujte adresy čárkami. Můžete přidat libovolný počet příjemců.
3. Zadejte předmět zprávy a vytvořte obsah e-mailu.
4. Po dokončení klepněte na **Odeslat**.

Použití Google Talk

Google Talk je program instantních zpráv Google, umožňující komunikaci s dalšími uživateli Google Talk.

Jak otevřít Google Talk

Klepněte na  > **Talk**.

Jak přidat nového přítele

Můžete přidat pouze přátele s účtem Google.

1. V Seznamu přátel stiskněte **Tlačítko Menu > Přidat přítele**.
2. Zadejte Google Talk instant Messages ID nebo adresu e-mailu Google přítele, kterého chcete přidat.

Jak zobrazit a přijmout pozvánku

1. V Seznamu přátel stiskněte **Tlačítko Menu > Pozvání**.
Všechny odeslané a přijaté pozvánky k chatu jsou uvedeny v obrazovce trvajících pozvání.
2. Klepněte na probíhající pozvánku a pak na **Přijmout** nebo **Odmítnout**.

Jak změnit stav online

1. Klepněte na ikonu stavu uživatele vedle stavové zprávy a vyberte z nabídky příslušný režim.
2. Klepněte na pole stavové zprávy a zadejte stavovou zprávu z klávesnice na obrazovce.

Jak spustit chat

1. Vyberte přítele ze Seznamu přátel.
2. Chatujte s přítelem pomocí klávesnice na obrazovce.
3. Po dokončení zprávy klepněte na **Odeslat**.

Nastavení telefonu

Základní nastavení

Jak nastavit datum a čas

1. Stiskněte **Tlačítko Domů > Tlačítko Menu > Nastavení > Datum a čas.**
2. Pokud chcete nastavovat datum a čas sami, odznačte políčko **Automaticky.**
3. Konfigurace nastavení data a času:
 - Klepněte na **Nastavení data.** Nastavte datum a klepnutím na **Nastavit** uložte.
 - Klepněte na **Volba časového pásma** a pak na požadovanou oblast.
 - Klepněte na **Nastavení času.** Nastavte čas a klepnutím na **Nastavit** uložte.
 - Klepnutím na políčko vedle **Použít 24hodinový formát** změníte časový formát.
 - Klepněte na **Formát data** a vyberte požadovaný typ.

Nastavení zobrazení

Stiskem **Tlačítka Domů > Tlačítka Menu > Nastavení > Obraz a zvuk** můžete konfigurovat nastavení zobrazení, jako orientaci, animace, jas a dobu do vypnutí.

Jak nastavit jas obrazovky

1. Vyberte **Jas** z Nastavení zobrazení.
2. Nastavte jas a klepněte na **OK**.

Jak nastavit zpoždění vypnutí displeje

1. Vyberte **Interval vypnutí obrazovky** z Nastavení zobrazení.
2. Vyberte dobu ze seznamu.

Jak přepínat orientaci displeje automaticky

Můžete zvolit automatické přepínání orientace displeje podle polohy telefonu.

Označte políčko **Orientace** v Nastavení zobrazení.

Pokud chcete funkci vypnout, políčko **Orientace** odznačte.

Jak zobrazit animaci při otevření/uzavření okna

Můžete zvolit animované otevírání a zavírání oken.

1. Vyberte **Animace** z Nastavení zobrazení.
2. Vyberte požadovanou animaci.

Pokud chcete funkci vypnout, vyberte **Žádné animace**.

Zvuková nastavení

Stiskem **Tlačítka Domů > Tlačítka Menu > Nastavení > Obraz a zvuk** můžete konfigurovat nastavení zvuku, jako zvonění a upozornění.

Jak nastavit zvonění

1. Klepněte **Vyzváněcí tón telefonu** v Nastavení zvuku.
2. Vyberte z kontextového seznamu zvonění a klepněte na **OK**.

Tipy:

Jako zvonění můžete rovněž nastavit zvukový soubor ze seznamu hudby.

1. Otevřete seznam skladeb stiskem **Tlačítka Domů >  > Hudba > Skladby**.
2. Přidržte soubor, až se zobrazí nabídka zástupců.
3. Vyberte **Použít jako vyzváněcí tón**.

Jak nastavit výchozí zvuk upozornění

1. Vyberte **Tón oznámení** z Nastavení obrazu a zvuku.
2. Procházejte seznam zvonění a vyberte jeden jako výchozí zvonění upozornění.
3. Klepnutím na **OK** uložte.

Jak přepnout telefon do tichého režimu

1. Zatrhnete políčko **Tichý režim** v Nastavení obrazu a zvuku.
2. Můžete také přepnout tichý režim rychle z uzamčené obrazovky.



Ikona tichého režimu  se objeví v oznamovací liště.

Jak přepnout telefon do vibračního režimu

Zatrhněte políčko **Vibrace telefonu** v Nastavení obrazu a zvuku.

Pokud přepnete telefon do tichého režimu s vibracemi, ikona  vibrací se zobrazí v oznamovací liště.

Jak povolit hmatovou reakci

Můžete využívat reakci telefonu vibrací na stisknutí softwarových tlačítek u některých UI rozhraní, pokud povolíte hmatovou reakci.

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Obraz a zvuk**.
2. Označte pole **Hmatová odezva**.

Jak nastavit hlasitost zvonění

Pokud chcete nastavit hlasitost zvonění, ujistěte se, že telefon není v tichém režimu.

1. Vyberte **Hlasitost médií** z Nastavení obrazu a zvuku.
2. Nastavte hlasitost zvonění a klepnutím na **OK** uložte.

Tipy:

Hlasitost zvonění můžete rychle upravit tlačítky **Hlasitosti** z jakékoli obrazovky.

Poznámky:

Pokud chcete nastavit hlasitost upozornění spolu se zvoněním, označte pole **Použijte hlasitost příchozích hovorů také pro oznámení**.

Jak nastavit hlasitost médií

Můžete nastavit hlasitost médií pro přehrávač **Hudby** a **Videa**.

1. Vyberte **Media volume** z Nastavení obrazu a zvuku.
2. Nastavte hlasitost médií a klepnutím na **OK** uložte.

Jak povolit dotykové tóny

Můžete nastavit telefon tak, aby vydával tóny po stisknutí kláves Numerické klávesnice.

Zatrhněte políčko **Dotyky jsou doprovázeny zvuky** v Nastavení obrazu a zvuku.

Jak povolit tóny volby obrazovky

Můžete nastavit telefon tak, aby přehrával zvuk při volbě pomocí dotykové obrazovky.

Zatrhněte políčko **Výběr se zvuky** v Nastavení obrazu a zvuku.

Jak povolit upozornění paměťové karty

Můžete nastavit telefon tak, aby přehrával zvuk při upozorněních paměťové karty.

Zatrhněte políčko **Oznámení karty SD** v Nastavení obrazu a zvuku.

Jazyková nastavení

Můžete změnit systémový jazyk telefonu.

Jak změnit jazyk operačního systému

1. Klepněte na  > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Národní prostředí**.
2. Vyberte jazyk ze seznamu místních jazyků a nastavte jej jako systémový.

Služby mobilních sítí

Telefon podporuje služby GSM a WCDMA. Podle služby můžete nakonfigurovat nastavení sítě v telefonu.

Jak povolit datový roaming

1. Klepněte na  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě**.
2. Označením pole **Datové služby při roamingu** povolíte datový roaming.

Jak přepnout telefon do síťového režimu

1. Klepněte na  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě** > **Režim sítě**.
2. Vyberte režim **GSM/WCDMA automaticky**, **Pouze WCDMA** nebo **Pouze GSM**.

Použití pouze sítě 2G

1. Klepněte na  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě**.
2. Označte pole **Používat pouze sítě 2G** pro povolení pouze 2G sítí, uspoříte tak energii baterie.

Jak přepnout síťového operátora

1. Klepněte na  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
2. Klepnutím na **Vyhledávání sítí** nastavte operátora ručně nebo pomocí **Automatická volba** zvolíte poskytovatele automaticky.

Jak nastavit názvy přístupových bodů

Můžete používat výchozí názvy přístupových bodů Access Point Names (APN) pro připojení k Internetu. Chcete-li přidat nový APN, obdržíte podrobnosti od svého poskytovatele připojení.

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě** > **Názvy přístupových bodů**.
2. Stiskněte **Tlačítko Menu** > **Nový APN**.

3. Nastavte nezbytné parametry (viz *Jak se připojit - Připojení k Internetu - GPRS/3G/EDGE- Přidání nového připojení GPRS/3G/EDGE* na str. 66).
4. Stiskněte **Tlačítko Menu > Uložit**.

Zabezpečení telefonu


Můžete chránit kartu SIM a celý přístroj před neautorizovaným použitím.

Ochrana telefonu zámekem obrazovky

Jak nastavit obrazec pro odemčení obrazovky

Můžete chránit telefon před zneužitím vytvořením vlastního obrazce pro odemknutí obrazovky.

1. Klepněte na  > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavení bezpečnostního hesla**.
2. Nakreslete obrazec a klepněte na **Další**.

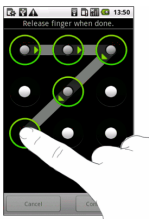


3. Nakreslete znovu obrazec a klepněte na **Potvrdit**.

Jak uzamknout obrazovku


Stiskem **Tlačítka Napájení** uzamknete obrazovku.

Jak odemknout obrazovku nakreslením obrazce

1. Stiskněte **Tlačítko Napájení**.
2. Nakreslete příslušný obrazec.

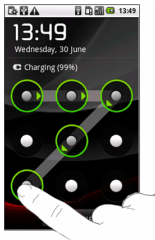

Pokud uděláte chybu, telefon vás vyzve k opakování.

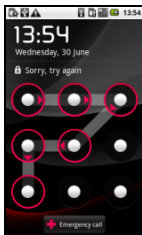

Ochrana karty SIM kódem PIN

Funkce karty SIM můžete chránit před zneužitím použitím hesla PIN. Výchozí kód PIN vám poskytne operátor.

Jak povolit SIM PIN

1. Klepněte na  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM/RUIM.**
2. Označte pole **Aktivace/deaktivace SIM PIN.**
3. Zadejte PIN a klepněte na **OK.**

Jak změnit SIM PIN

Před změnou SIM PIN je nutné jej povolit.

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM/RUIM.**
2. Klepněte na **Změnit SIM/RUIM PIN.**
3. Zadejte PIN a klepněte na **OK.**
4. Zadejte nový PIN a klepněte na **OK.**
5. Zadejte znovu nový PIN a klepněte na **OK.**

Nastavení úložiště údajů

Můžete povolit aplikacím přistupovat k bezpečnostním certifikátům a dalším osobním údajům.

Jak povolit bezpečné údaje

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení.**

2. Klepnutím na **Nastavit heslo** vytvoříte heslo.

Tipy:

Můžete také nainstalovat šifrované certifikáty z paměťové karty poklepnutím na **Instalace z karty SD**.

3. Označte pole **Použít zabezpečená pověření**.

Jak smazat údaje

1. Klepněte na  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení**.
2. Klepnutím na **Vymazat úložiště** vymažete údaje.

Správa paměti

Správa paměťové karty

Jak zobrazit informace o paměti

Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Karta SD a paměť telefonu**.

Informace o volné paměti karty můžete vidět v **Celková paměť/Dostupná paměť** v části **Karta SD**.

Jak odpojit paměťovou kartu

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Karta SD a paměť telefonu**.
2. Klepněte na **Odpojit kartu SD**.

Ikona  se objeví v oznamovací liště.

Jak formátovat paměťovou kartu

1. Odpojte paměťovou kartu.
2. Klepněte na **Formátovat kartu SD**.
3. Klepněte znovu na **Formátovat kartu SD**.
Pokud máte nastavený odemykací obrazec, budete požádáni o jeho nakreslení na obrazovku.
4. Klepněte na **Smazat vše**.

Správa vnitřní paměti telefonu

Jak zobrazit informaci o paměti telefonu

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Karta SD a paměť telefonu**.
2. Zobrazte **Dostupná paměť** v části **Interní paměť telefonu**.

Jak resetovat nastavení na tovární

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Ochrana osobních údajů**.
2. Klepněte na **Obnovení továrních dat**.
3. Klepněte na **Restartovat telefon**.
Pokud máte nastavený odemykací obrazec, budete požádáni o jeho nakreslení na obrazovku.
4. Klepněte na **Smazat vše**.

Nastavení aplikací

Správa aplikací

Můžete zobrazit a spravovat aplikace instalované v telefonu.

Jak zobrazit aplikace instalované v telefonu

Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**.

Telefon zobrazí aplikace v seznamu.

Jak povolit instalaci aplikací získaných mimo trh

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Aplikace**.
2. Označte pole **Neznámé zdroje**.

Jak nainstalovat aplikaci

Aplikaci z Android Market můžete nainstalovat volbou položky ke stažení a klepnutím na **Instalovat**.

Můžete také instalovat aplikace z jiných zdrojů, pokud jste jejich instalaci povolili. Před instalací se ujistěte, že zvolená aplikace byla vyvinuta pro tento telefon a procesor.

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Soubory**, a otevřete složku s aplikací.
2. Klepnutím na aplikaci spustíte instalaci.
3. Přečtěte si návod k instalaci dodaný s aplikací a dokončete podle něj instalaci.

Jak odinstalovat aplikaci

Kteroukoli aplikaci staženou a nainstalovanou z Android Market můžete odinstalovat.

1. V obrazovce Market klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a klepněte na **Odinstalovat**.
2. Po výzvě odeberte aplikaci z telefonu klepnutím na **OK**.
3. Vyberte důvod odebrání aplikace a klepněte na **OK**.

Odinstalace aplikací třetích stran

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**.
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na **Odinstalovat** a pak potvrďte **OK**.

Další nastavení

Nastavení vyhledávání

Nastavení vyhledávání a historii můžete spravovat po stisknutí **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Vyhledávání**.

Nastavení vyhledávání Google

- **Zobrazovat návrhy webů:** Volba zobrazení návrhů Google během psaní.
- **Historie vyhledávání:** Volba konfigurace historie vyhledávání.

- **Správa historie vyhledávání:** Vyberte pro správu historie vyhledávání při konfiguraci účtu Google.

Nastavení vyhledatelných položek

Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Vyhledávání** > **Vyhledávatelné položky**.

Při vyhledávání položky v telefonu budou nalezeny pouze zvolené vyhledatelné položky.

Vymazání zástupců vyhledávání

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Vyhledávání** > **Vymazat zástupce vyhledávání**.
2. Klepnutím na **OK** potvrďte.

Odkazy na právě zvolené výsledky vyhledávání se smažou.

Nastavení syntetické řeči

Možnosti funkce převodu textu na řeč můžete nastavit po stisknutí **Tlačítka Domů** >  > **Nastavení** > **Převod textu na řeč**. Před použitím této funkce je nutné nainstalovat hlasová data.

Další aplikace

Budík

Jak nastavit budík

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Budíky**.
2. Klepnutím zvolte nastavení výchozího budíku nebo stiskem **Tlačítka Menu** > **Přidat budík** vytvořte budík nový.
3. Označte pole **Budíky** a upravte potřebné položky, jako Jméno, Čas, Opakovat, Odložení, Trvání, Vibrace, Vyzváněcí tón, Hlasitost, Rostoucí hlasitost a Zpoždění.

Kalkulačka

Otevření kalkulačky

Klepněte na  > **Kalkulačka**.

Tipy:

Klepněte na **Menu** > **Pokročilé funkce** pro vědecké výpočty.

Správa dokumentů

Tuto sadu aplikací můžete použít k otevření souborů word, excel, powerpoint a PDF.

Podrobnosti jsou v instrukcích na obrazovce.

Světový čas

Globální čas slouží k zobrazení různého času v hlavních městech světa.

Poznámkový blok

Poznámkový blok slouží k zapisování poznámek.

Nástroje SIM

Zobrazuje se pouze v případě, že karta SIM tyto funkce podporuje. Před použitím funkcí karty SIM je nutné vložit tuto kartu do telefonu.

Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nástroje SIM**.

Stopky

1. Klepněte na  > **Stopky**.
2. Klepnutím na **Start** spustíte měření.
3. Klepnutím na **Pozastavit** přerušíte měření a klepnutím na **Pokračovat** pokračujete.
4. Klepnutím na **Vymazat** stopky nulujete.

Správce úloh

Správce úloh slouží k zobrazení a zastavení běhu aplikací.

Technické údaje

Rozměry		Cca 109,1 mm x 55,9 mm x 14,1 mm
Hmotnost		Cca 130 g (s baterií)
Nosič		podpora GSM/WCDMA
Rozměry hlavního displeje, rozlišení		3,2 palce 400*240
Fotoaparát	snímač	CMOS
	Rozlišení statických snímků	5M pixelů
Celková vnitřní paměť		Cca 300 MB
Vyjímatelná paměťová karta		Karta microSD
Maximální kapacita karty		16 GB
Baterie	Kapacita	1500 mAh
	Délka režimu Stand-by	Cca 200 h (podle stavu sítě)
	Délka hovoru	Cca 240 min. (podle stavu sítě)
Verze WAP prohlížeče		WAP2.0

Bezpečnost uživatele

Vliv vysokofrekvenčního záření

Všeobecné prohlášení o vř energii

Tento telefon obsahuje vysílač a přijímač. Když je zapnutý, vysílá a přijímá vysokofrekvenční energii. Během komunikace řídí telefon intenzitu svého vysílacího výkonu.

Specifická míra absorpce záření (SAR)

Tento mobilní přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je konstruován tak, aby nepřekračoval expoziční limity rádiového záření doporučené mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a stanovují bezpečnostní meze, které mají zajistit ochranu všech osob, bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Směrnice operuje s fyzikální jednotkou známou jako SAR (Specific Absorption Rate – specifická míra absorpce). SAR limit pro mobilní přístroje je 2 W/kg a nejvyšší hodnota SAR pro tento přístroj testovaný v poloze u ucha byla 1,180 W/kg*. Jelikož mobilní zařízení nabízejí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách, jako například při těle, jak je popsáno v této uživatelské příručce **.

SAR se měří při použití maximálního vysílacího výkonu přístroje, skutečný SAR tohoto přístroje při provozu je proto typicky nižší než uvedená hodnota. Je tomu tak díky automatickým změnám výkonu přístroje, které zajišťují, že ke komunikaci se sítí je vždy využíván jen minimální potřebný výkon.

* Testy byly provedeny podle norem EN50360:2001, ICNIRP Guidelines, EN 62209-1:2006, IEC 62209-2 Edition 1.0(2010-03).

**Provoz při nošení na těle viz str. 112.

Provoz při nošení na těle

Důležitá bezpečnostní informace týkající se vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF).

Aby byl zajištěn soulad se směrnicemi pro vystavení vlivu vysokofrekvenčního záření, musí být telefon minimálně 15 mm od těla.

Při nedodržení těchto instrukcí může dojít k překročení limitů vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanovených příslušnou směrnicí.

Limity vystavení vlivu vysokofrekvenčního pole

Pro jedince, kteří jsou přes přísné bezpečnostní limity znepokojeni možným vlivem vysokofrekvenčních polí, nabízí Světová zdravotnická organizace (WHO) následující doporučení:

Preventivní opatření: Současné vědecké informace nenaznačují potřebu jakýchkoli speciálních opatření při používání mobilních telefonů. V případě obav však můžete omezit vliv vysokofrekvenčního záření na svou osobu nebo na vaše děti tak, že omezíte délku hovorů, nebo budete používat handsfree zařízení, které umožní držet mobilní telefon ve větší vzdálenosti od hlavy a těla.

Další informace o tomto tématu můžete nalézt na stránkách WHO na adrese <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: červen 2000.

Právní informace

Následující schválení a poznámky platí v určitých oblastech. Deklaraci Shody s RoHS a CE DOC naleznete na konci tohoto návodu.

Rozptylování pozornosti

Řízení dopravních prostředků

Řízení dopravních prostředků vyžaduje neustále plnou pozornost, jedinečně tak lze omezit riziko nehody. Používání telefonu při řízení (i při použití handsfree sady) rozptyluje pozornost a může vést k nehodě. Musíte dodržovat místní zákony a nařízení upravující podmínky používání bezdrátových přístrojů při řízení.

Ovládání strojů

Ovládání strojů vyžaduje plnou pozornost, jedinečně tak lze omezit riziko nehody.

Zacházení s výrobkem

Všeobecné prohlášení o zacházení a používání

Vy sami zodpovídáte za to, jakým způsobem je telefon používán, a za jakékoli důsledky jeho použití.

Kdykoli je použití telefonu zakázáno, musíte telefon vždy vypnout. Používání vašeho telefonu podléhá bezpečnostním opatřením určeným k ochraně uživatelů a jejich okolí.

- Vždy zacházejte s telefonem a jeho příslušenstvím opatrně a uchovávejte jej na suchém a bezprašném místě.
- Telefon a jeho příslušenství chraňte před otevřeným ohněm a zapálenými tabákovými produkty.
- Telefon a jeho příslušenství chraňte před tekutinami a vlhkem.
- Telefon a jeho příslušenství chraňte před pády a mechanickým namáháním.
- K čištění přístroje a jeho příslušenství nepoužívejte agresivní chemikálie, čistící rozpouštědla ani čisticí spreje.
- Telefon a jeho příslušenství nebarvěte a nelakujte.
- Nepokoušejte se telefon nebo jeho příslušenství rozebírat. K tomu je oprávněn pouze autorizovaný servisní personál.
- Nevystavujte telefon a jeho příslušenství extrémním teplotám. Rozsah pracovních teplot je -5 až +50 stupňů Celsia.
- Při likvidaci vysloužilého zařízení se, prosíme, řiďte místně platnými předpisy.
- Nenoste telefon v zadní kapse kalhot, protože by mohl po dosednutí prasknout.

Malé děti

Nenechávejte telefon a jeho příslušenství v dosahu malých dětí a nedovolte dětem hrát si s telefonem.

Mohly by ublížit sobě nebo svému okolí, nebo by mohly telefon poškodit.

Telefon obsahuje malé součásti s ostrými hranami, které by mohly způsobit poranění, nebo které by se mohly od telefonu oddělit a způsobit zadušení.

Demagnetizace

Abyste se vyvarovali rizika zmagnetizování, nenechávejte elektronické přístroje nebo magnetická média dlouhodobě v blízkosti telefonu.

Elektrostatická elektřina (ESD)

Nedotýkejte se kovových kontaktů SIM karty.

Zdroj napájení

Nepřipojujte přístroj k napájecímu zdroji a nezapínejte jej, pokud k tomu nejste vyzváni v instalačních instrukcích.


Anténa



Nedotýkejte se zbytečně antény.

Normální pozice při používání

Při telefonování držte telefon u ucha spodní částí směrem k ústům.

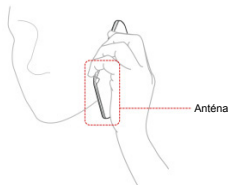

Airbagy

Neumisťujte telefon do prostoru před airbagy nebo do prostoru nafukování airbagů.

Před řízením vozidla telefon uložte na bezpečné místo.

Záchvaty/ztráta vědomí

Tento telefon je schopen vytvářet jasné blikající světlo.

Syndrom RSI

Chcete-li minimalizovat nebezpečí vzniku RSI syndromu při psaní textových zpráv nebo při hraní her na telefonu:

- Nedržte telefon příliš křečovitě.
- Tlačítka mačkejte zlehka.
- Používejte speciální funkce telefonu, jako jsou například šablony textových zpráv a prediktivní vkládání textu.
- Dělejte přestávky na protažení a relaxaci.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako každý bezdrátový telefon, používá rádiové signály, u nichž nelze garantovat spojení za všech podmínek. Proto nesmíte na bezdrátový telefon spoléhat jako na jediný prostředek tísňové komunikace.

Hlasitý zvuk

Tento telefon je schopen produkovat hlasitý hluk, který může poškodit váš sluch. Před použitím sluchátek, stereofonní sady Bluetooth nebo jiného zvukového zařízení snižte hlasitost.

Funkce přehrávače MP3 a videa

Při poslechu uložené hudby nebo sledování videa na přístroji s použitím sluchátek hrozí trvalé poškození sluchu, udržujte nízkou hlasitost. I v případě, že posloucháte s vysokou hlasitostí a zdá se vám normální, hrozí poškození sluchu. Snižte hlasitost na odpovídající bezpečnou úroveň a sluchátka používejte pouze po omezenou dobu, omezíte tak riziko poškození sluchu.

Různá sluchátka s různými náušníky mohou poskytovat podstatně vyšší hlasitost při stejném nastavení úrovně v přístroji. S nastavováním hlasitosti začínajte vždy od nejnižší úrovně.

Neposlouchejte sluchátka a nesledujte video při řízení.

Jasně světlo

Tento telefon je schopen produkovat blikající světlo nebo jej lze použít jako svítilnu. Nepoužívejte jej v blízkosti očí.

Zahřívání telefonu

Telefon se může během nabíjení nebo během normálního provozu zahřát.

Elektrická bezpečnost

Příslušenství

Používejte pouze schválené příslušenství.

Nepřipojujte nekompatibilní produkty nebo příslušenství.

Nedotýkejte se kovových svorek baterie a dejte pozor, aby nebyly zkratovány dotykem s kovovými předměty, jako jsou mince nebo klíče.

Připojení v autě

Při připojování rozhraní telefonu k elektrickému systému automobilu vyhledejte odbornou pomoc.

Vadné a poškozené výrobky

Nepokoušejte se telefon ani jeho příslušenství rozebírat.

Servis nebo opravy telefonu a jeho příslušenství musí být prováděny výhradně kvalifikovaným servisním personálem.

Pokud je telefon nebo jeho příslušenství ponořen do vody, proděravěn nebo poškozen velkým pádem, nechejte jej před dalším používáním zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

Zacházení s baterií a bezpečnost

Před odejmutím baterie telefon vždy vypněte a odpojte od nabíječky.

Používejte pouze baterii a nabíječku dodávanou s přístrojem nebo schválenou výrobcem pro používání s tímto telefonem. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Baterii nerozebírejte ani nezkratujte. Pokud se kovový předmět, jako například klíče, kancelářská sponka nebo pero dotkne svorek baterie, může dojít k nechtěnému zkratu.

Nesprávné používání baterie může zapříčinit požár, explozi, nebo jiné nebezpečí. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie, nepoužívejte ji a odнесите ji do autorizovaného servisu na přezkoušení.

Rušení

Při používání telefonu v blízkosti osobních lékařských přístrojů, jako jsou například kardiostimulátory nebo naslouchadla, je třeba dbát velké opatrnosti.

Všeobecné prohlášení o rozhraní

Vypněte přístroj v situacích, kdy je jeho použití zakázáno. Nepoužívejte přístroj v místech, kde může způsobit ohrožení nebo rušení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržování minimální vzdálenosti 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Telefon proto přikládejte k druhému uchu, než na které straně je implantovaný kardiostimulátor a nenoste telefon v náprsní kapse.

Naslouchadla

Lidé s naslouchacími zařízeními nebo jinými kochleárními implantáty se mohou při používání bezdrátových přístrojů nebo v jejich blízké přítomnosti setkat s rušivými zvuky.

Míra rušení bude záviset na typu naslouchacího zařízení a vzdálenosti od zdroje rušení. Zvýšením vzdálenosti je možné rušení omezit. Můžete se také obrátit na výrobce naslouchacího zařízení a prodiskutovat alternativní řešení.

Zdravotnické přístroje

Možné rušení činnosti zdravotnického přístroje provozem mobilního telefonu konzultujte s vaším lékařem a výrobcem zdravotnického přístroje.

Nemocnice

Jestliže jste v nemocnicích, na klinikách a v ostatních zdravotnických zařízeních vyzváni k vypnutí telefonu, telefon vypněte. Tyto výzvy mají za cíl zabránit případnému rušení citlivých lékařských přístrojů.

Letadla

Kdykoli jste personálem letiště nebo pracovníky aerolinií vyzváni, telefon vypněte.

O možnosti používat telefon na palubě letadla se poraďte s personálem. Pokud je váš telefon vybaven režimem

„letadlo“, musí být tento režim aktivován před nástupem na palubu.

Rušení v automobilu

Mějte, prosíme, na paměti, že vzhledem k možnému rušení elektronických zařízení mohou někteří výrobci automobilů zakazovat používání mobilních telefonů ve svých vozech, pokud není součástí instalace také handsfree sada s externí anténou.

Výbušná prostředí

Čerpací stanice a ovzduší s nebezpečím výbuchu

V místech s potenciálně výbušným ovzduším uposlechněte veškerých příkazů vyzývajících k vypnutí bezdrátových přístrojů, jako jsou mobilní telefony nebo jiná rádiová zařízení.

Mezi oblasti s potenciálně výbušným prostředím patří čerpací stanice, podpalubí lodí, zařízení přepravující nebo skladující paliva a chemikálie, oblasti, ve kterých vzduch obsahuje chemické látky nebo částice, jako například obilný prach nebo prach obsahující kovové mikročástice.

Lomy a místa odstřelu

Nacházíte-li se v oblasti odstřelu nebo v oblasti se zákazem používání „rádiových vysílačů“ nebo „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon, abyste zabránili možnému rušení zařízení řídících odstřel.

Rejstřík

Aplikace

Jak nainstalovat

aplikaci, 105

Jak odinstalovat

aplikaci, 106

Správa aplikací, 105

Bluetooth

Jak spárovat s jiným

Bluetooth

zařízením, 78

Jak učinit přístroj

viditelným, 77

Jak zapnout/vypnout

Bluetooth, 76

Browser

Jak otevřít

internetovou

stránku, 70

Jak otevřít Prohlížeč,

70

Možnosti prohlížení,

70

Nastavení prohlížeče,

74

Použití záložek, 73

Budík

Jak nastavit budík,

108

Docs To Go, 28

E-mail

Jak odpovědět na

e-mail a přeposlat

jej, 64

Jak vytvořit a odeslat

e-mail, 63

Jak vytvořit E-mailový

účet, 61

Nastavení e-mailů, 64

FM rádio, 82, 83

Fotoaparát

Jak fotografovat, 79

Galerie, 24, 28, 79, 87

GPRS/3G/EDGE, 66,

100

Hlavní obrazovka

Přidání položek do

hlavní obrazovky,

24, 25

Rozšíření Hlavní

obrazovky, 24

Změna tapety, 24

Hovory

Nastavení hovorů, 38

- Příjem hovoru, 37
- Volání, 34, 35
- Hudba
 - Jak nastavit skladbu jako zvonění, 86
 - Jak přehrávat Hudbu, 84
 - Jak vytvořit Playlist, 85
- Kalkulačka, 29, 108
- Kontakty
 - Import/Export Kontaktů, 41
 - Smazání kontaktu, 44
 - Úprava kontaktu, 43
 - Vyhledání kontaktu, 43
 - Vytvoření kontaktu, 42
- Moje zvuky, 89
- Náhledy aplikací a nastavení, 28
- Nastavení zobrazení, 93
- Note pad, 29, 109
- RoadSync Calendar, 30
- RoadSync Mail, 29, 71, 72
- Správce úloh, 30, 109

- Spuštění
 - Jak vložit SIM/paměťovou kartu, 15
 - Nabíjení telefonu, 18
 - Vložení baterie, 18
- Stav telefonu a upozornění, 26
- Stopky, 30, 109
- Světový čas, 28, 109
- Tísňová volání, 118
- Videa, 30, 58, 86, 97
- Videorekordér
 - Jak nahrávat video, 81
- Vkládání textu
 - Klávesnice Android, 45
 - Klávesnice TouchPal, 50
 - Nastavení vkládání dotykem, 53
 - Vkládání textů v XT9, 46, 50, 53
- Wi-Fi
 - Jak přidat Wi-Fi síť, 68
 - Jak zapnout Wi-Fi, 68

Nastavení Wi-Fi, 68,
69
YouTube, 30
Zabezpečení telefonu, 21,
100
Zapnutí/vypnutí telefonu,
19

Zprávy
Jak vytvořit MMS, 58
Jak vytvořit SMS, 57
Nastavení zpráv, 60
Zvuková nastavení, 94

Prohlášení o shodě s RoHS směrnicí

V souladu s úsilím o minimalizaci ekologických dopadů a větší zodpovědnost k životnímu prostředí slouží tento dokument jako oficiální prohlášení, že telefon Vodafone 945 vyráběný společností ZTE CORPORATION je ve shodě se směrnici Evropského parlamentu 2002/95/EC – RoHS (Restriction of Hazardous Substances), upravující používání nebezpečných látek, a to s ohledem na následující látky:

1. Olovo (Pb)
2. Rtuť (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Šestimocný chróm (Cr (VI))
5. Polybromované bifenyly (PBB)
6. Polybromované difenylétery (PBDE)

Telefon Vodafone 945 vyráběný společností ZTE CORPORATION splňuje požadavky směrnice EU 2002/95/EC.

Likvidace vysloužilého přístroje



1. Tento symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC.
2. Veškeré elektrické a elektronické produkty by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu s využitím vyhrazených sběrných dvorů ustavených příslušnými správními orgány.
3. Správná likvidace vašeho vysloužilého přístroje pomůže zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Máte-li zájem o recyklační příručku vycházející ze směrnice WEEE, pošlete prosím e-mail na adresu weee@zte.com.cn nebo navštivte následující webové stránky, kde je možné dokument stáhnout:

<http://ensupport.zte.com.cn>

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

C € 1588 !

Tímto prohlašujeme, že níže jmenovaný produkt:

Typ výrobku: WCDMA/GSM(GPRS) Dvoupásmový
digitální mobilní telefon

Označení modelu: Vodafone 945

Je v souladu se základními požadavky směrnice pro radiokomunikační a telekomunikační koncová zařízení (EC směrnice 1999/5/EC) a směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/EC).

Toto prohlášení platí pro všechny exempláře vyráběné identicky se vzorky podrobenými testům/posouzení.

Posouzení shody produktu s požadavky směrnice pro radiokomunikační a telekomunikační koncová zařízení (EC směrnice 1999/5/EC) bylo provedeno certifikačním orgánem American TCB (notifikovaný orgán No.1588) na základě následujících norem:

Bezpečnost	EN60950–1:2006
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V1.3.2; EN 301 489-19 V1.2.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007

Rádio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V3.2.1; EN 301 908-2 V3.2.1 EN 300 328 V1.7.1; ETS 300 487+A1:1997
Zdraví	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; IEC 62209-2:2010; EN50332-1: 2000; EN50332-2: 2003

Za toto prohlášení zodpovídá výrobce zařízení:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China

Podpis za společnost oprávněné osoby:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Jméno tiskacím písmem a pozice ve společnosti

Shenzhen, 28. červenec 2010



Místo & datum

Právně platný podpis